
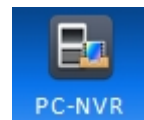


ACTIVAR LA FUNCION PC-NVR EN EL SOFTWARE SMART PSS

Vamos a configurar esta función que tenemos en el software Smart PSS, nos permite grabar archivos y almacenarlos en la PC y así utilizar con eficiencia nuestra banda ancha.

Antes de usar esta función, debemos de instalar el PC-NVR junto con el software Smart PSS, esto es al inicio de la instalación, debe aparecer la siguiente ventana :

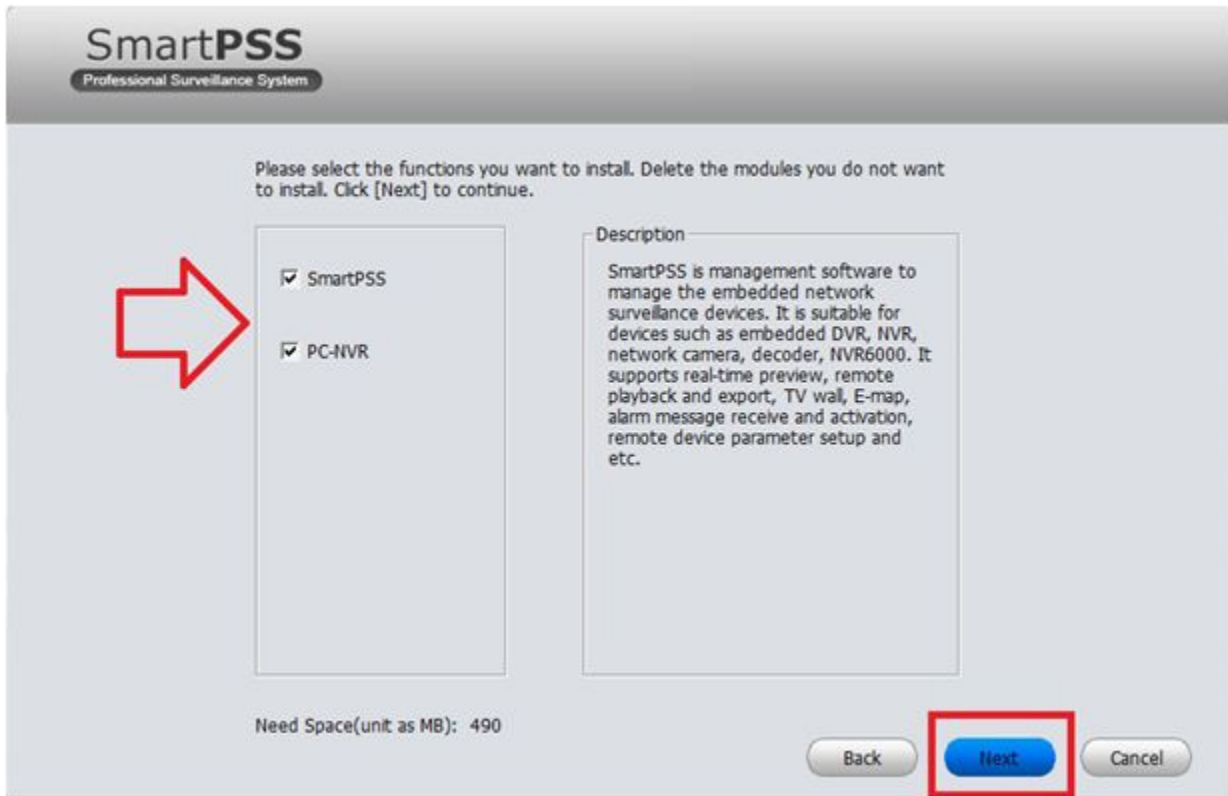


Ya instalada la función PC-NVR se abrirá un pequeño icono en la barra de tareas ubicada en la parte inferior de nuestra computadora.


Al ejecutar el software Smart PSS de inmediato aparecerá la siguiente imagen, esto indica que esta cargando la función PC-NVR




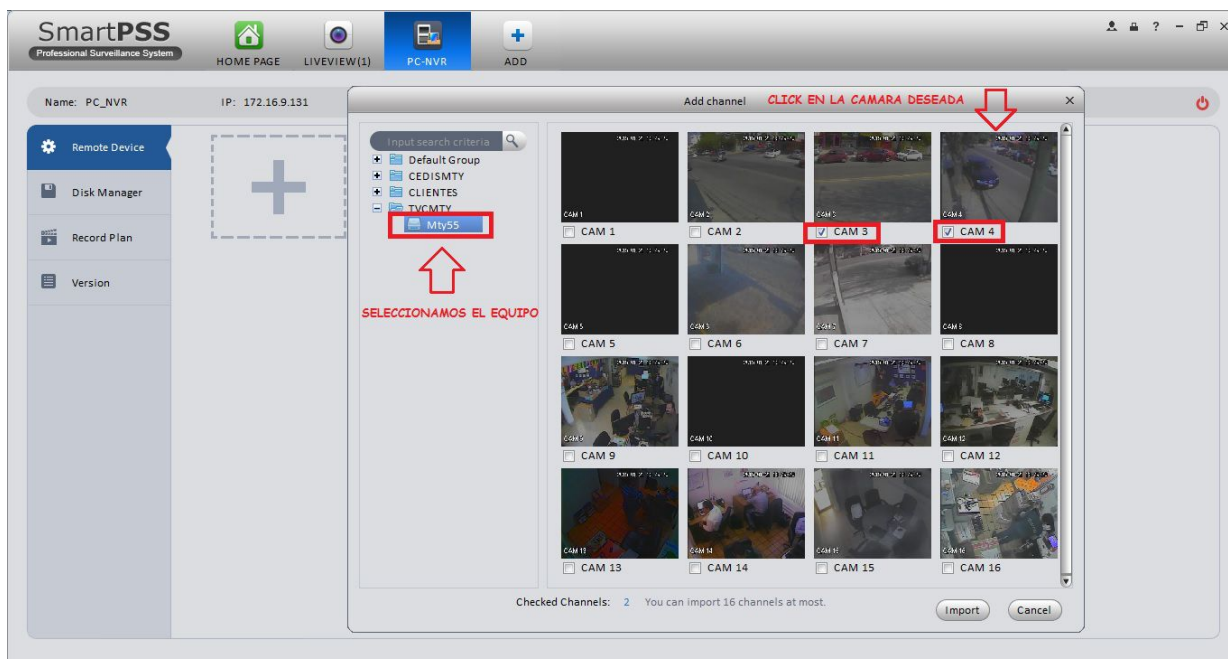
PASO 1.- Procedemos a ejecutar el software Smart PSS y entramos al menú **PC-NVR**

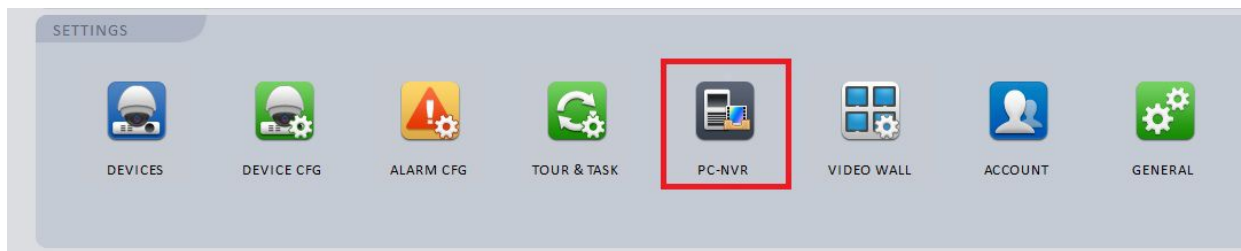


Nos despliega la ventana para agregar el dispositivo que será el que almacenará las grabaciones. En automático aparece nuestra IP de la computadora así como el puerto.

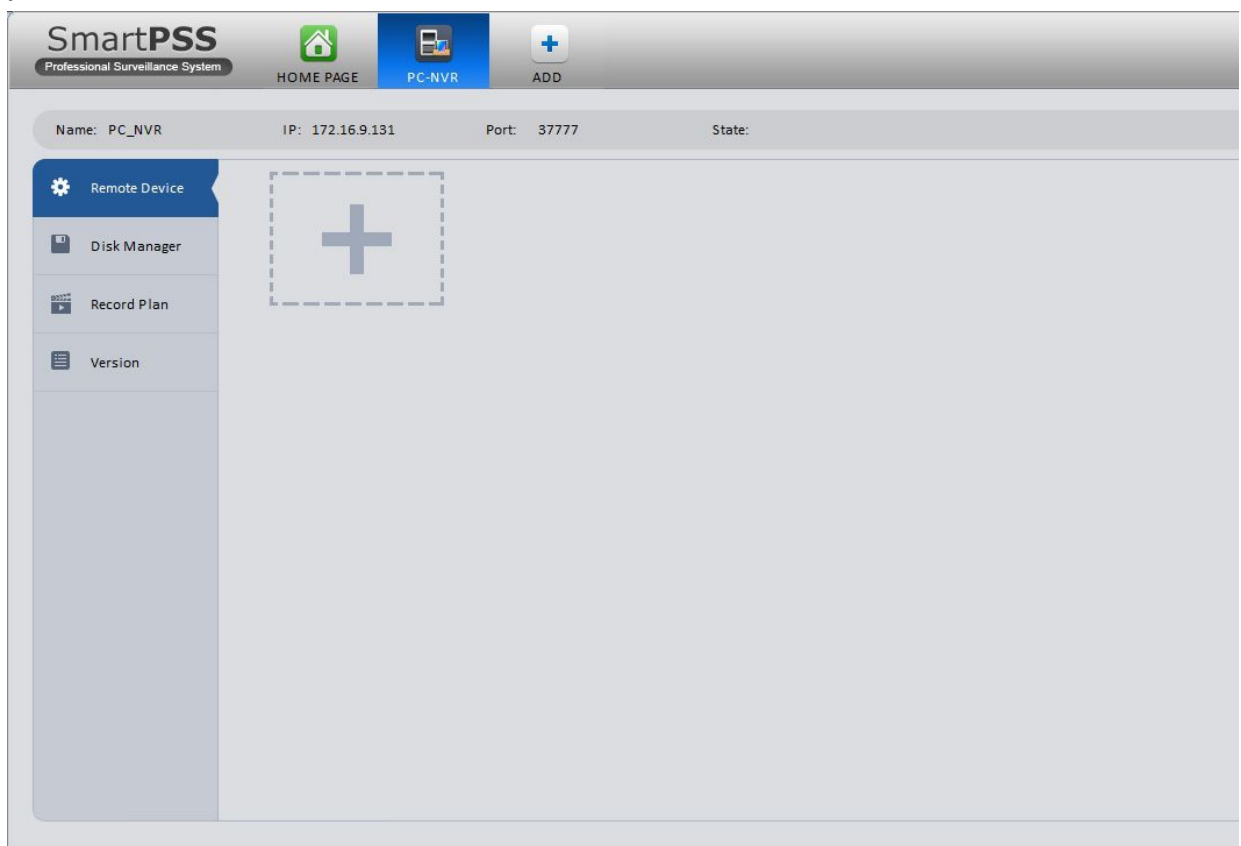


PASO 2.- Presionamos el botón  para seleccionar el equipo y a su vez las cámaras que enviarán las grabaciones a nuestra computadora que actua como Server




En la parte inferior aparece información de esta selección y por último presionamos **Import** para continuar.






Nos debe de mostrar la siguiente ventana, con las cámaras que seleccionamos.

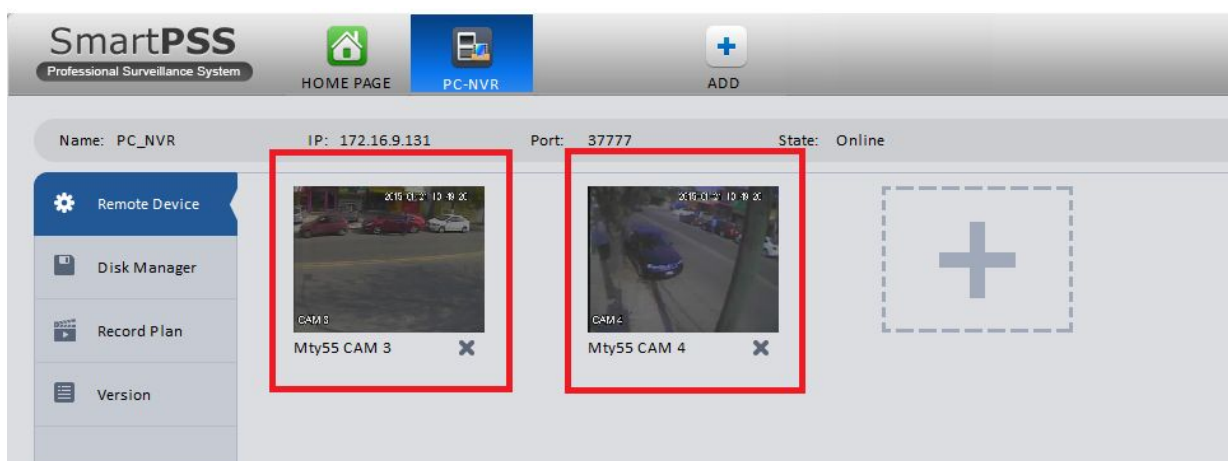


PASO 3.- En las opciones del lado izquierdo seleccionamos *Disk Manager*, esta opción nos permite asignar manualmente cuanto espacio utilizaremos del disco duro de la computadora para nuestras grabaciones, como mínimo nos pide 7 Gigabytes. También indicaremos que instrucción realizar al llenar nuestro espacio asignado, estas pueden ser: Detener Grabaciones o Sobreescribirlas.

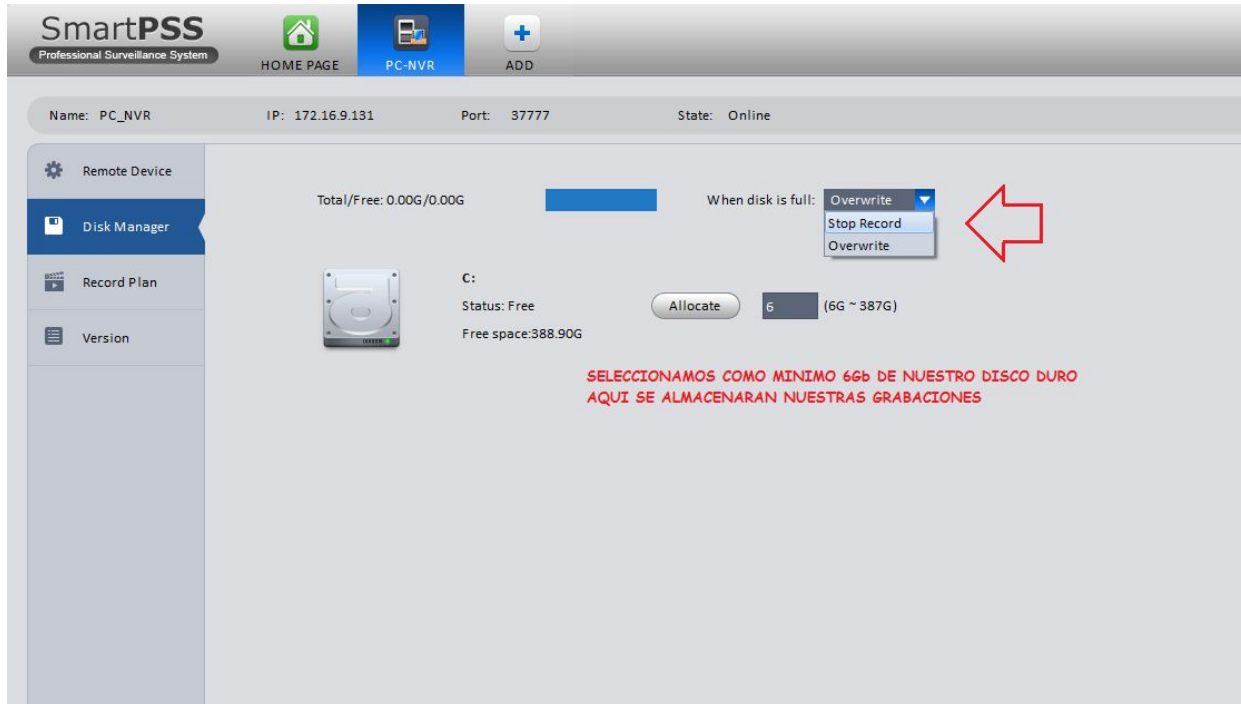


Ya colocado el espacio deseado presionamos  y de inmediato aparecerán un par de cuadros de diálogo donde nos solicita continuar con la operación además que se reiniciará el programa.

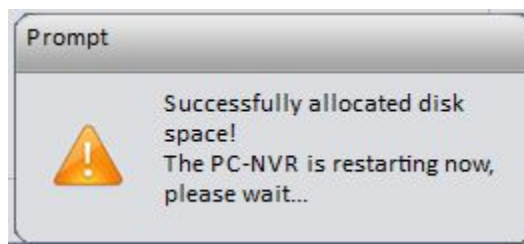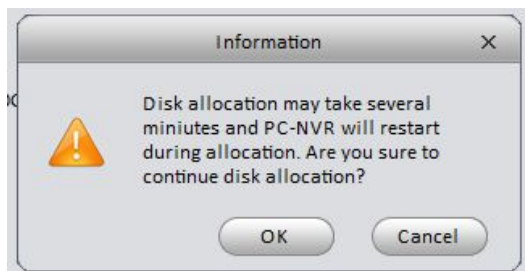

Asi aparece nuestro espacio asignado para las grabaciones

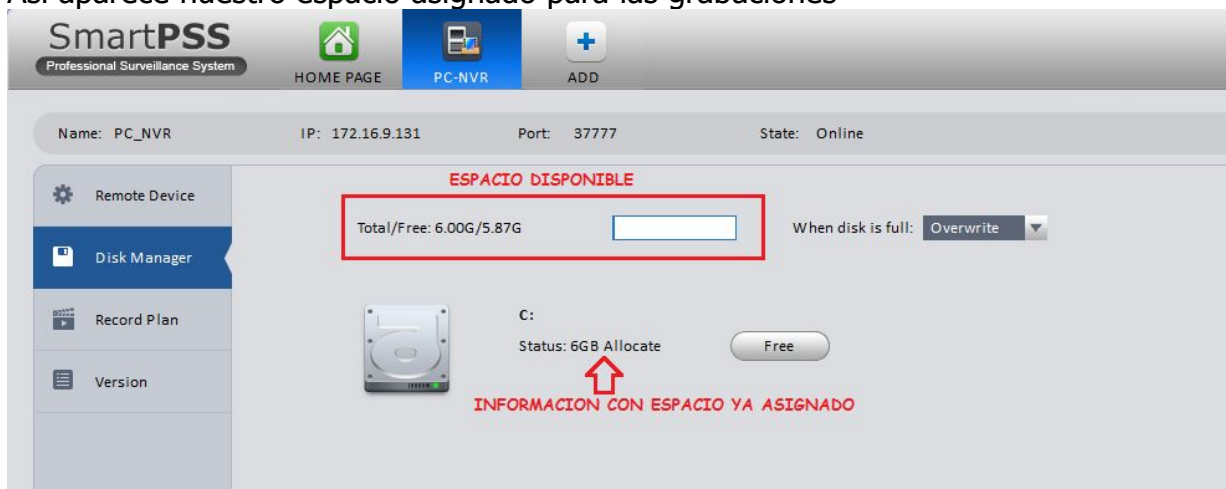

PASO 4.- Asignar un plan de grabación, para esto nos vamos al menú del lado izquierdo seleccionamos *Record Plan*, después presionamos  y nos abre el recuadro para elegir alguno de los 6 Períodos, teniendo del tipo Regular, MD, Alarm y MD&Alarm.

