



GUIA RAPIDA PARA ACTIVACION DE FUNCIÓN P2P PARA FRENTE DE CALLE VTO2101EP

Para el frente de calle VTO2101EP es necesario entrar a la interfaz web mediante la dirección IP de fabrica 192.168.1.111, una vez dentro ir a la opción de Configuración de Red, deberá habilitar la opción “Habilitar Servidor Sip”, deberá dar clic en “OK”.

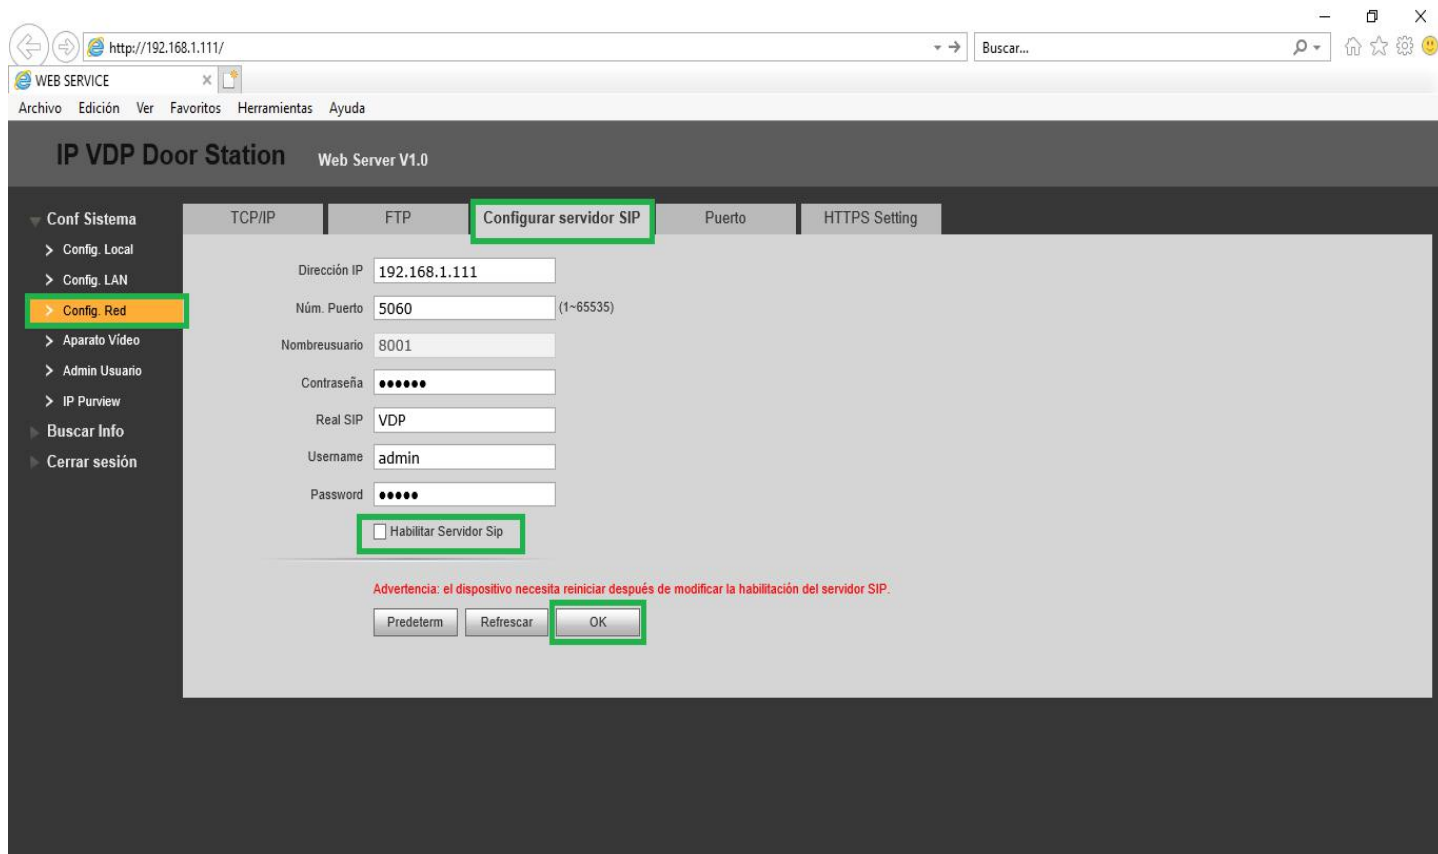

Se mostrará un mensaje de reinicio del dispositivo.

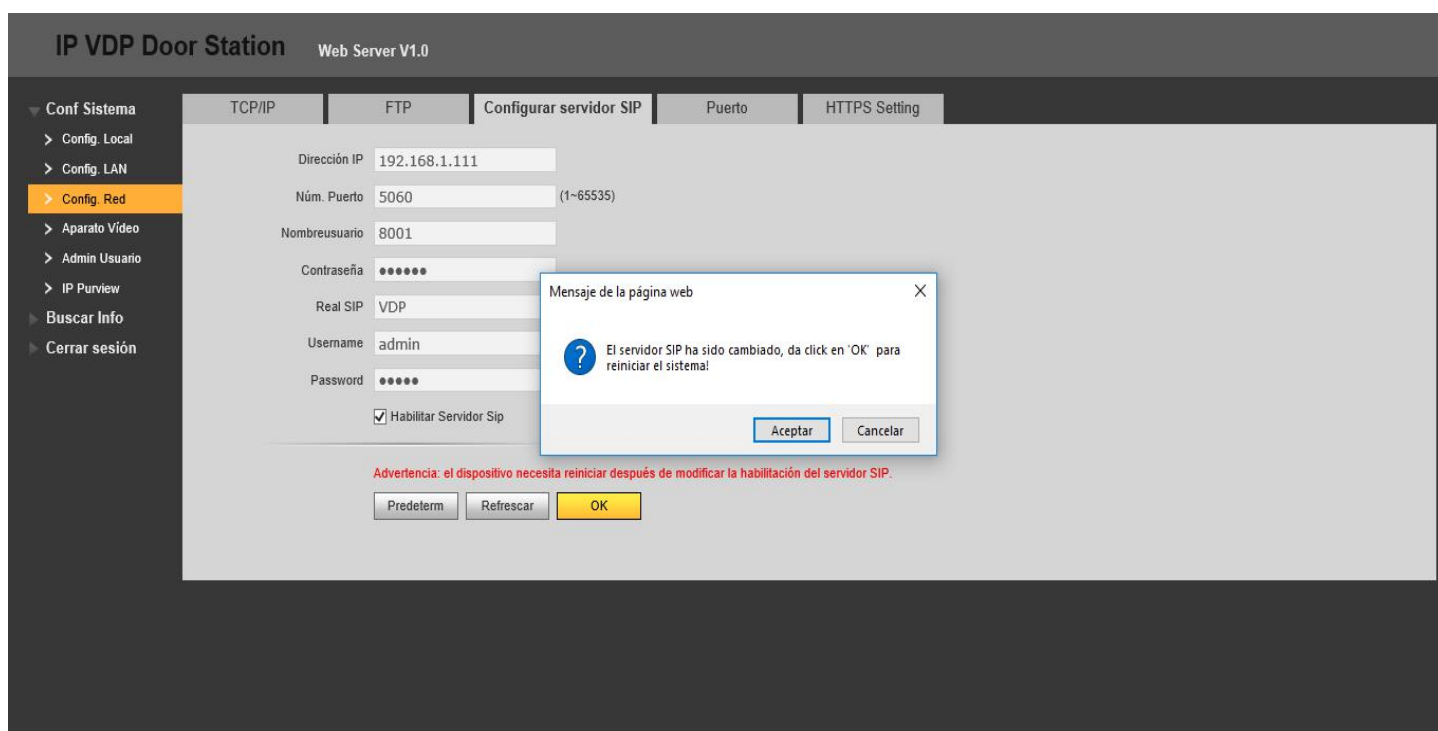

Una vez realizados los pasos anteriores el equipo se reiniciara, se observará un menú con opciones adicionales, en la función P2P podrá escanear y activar la función.

