

RESET STAR1000 MERIK

Programación

Configuración inicial del PIN:

1. Presione “sí” para crear un PIN. Si se pierde el PIN, podrá solicitar un código presionando “REINICIAR”.
2. Ingrese un PIN de 6 dígitos y presione “Sí”; ingrese el PIN de 6 dígitos por segunda vez y presione “Sí” para programar el PIN. Si comete un error, presione “LIMPIAR” para cambiar los datos que ingresó. Para salir de la pantalla para ingresar el PIN, seleccione “ATRAS”.
3. Cuando su PIN de 6 dígitos esté programado correctamente, se leerá en la pantalla del LCD: “TECLADO DESBLOQUEADO”. Seleccione “ACEPTAR” para continuar e ir al Menú principal. Después de 30 segundos de inactividad, se suspende el funcionamiento del receptor y se muestra el logotipo de liftmaster® . Seleccione “DESBLOQUEAR” e ingrese el PIN para continuar.

LiftMaster®

Valores de fabrica


Si se pierde el PIN de acceso, podrá solicitar un código de acceso presionando “reset”



LiftMaster®

1. Presione “reset”

Nos desplegará el número telefónico de **LIFTMASTER** que solo esta activo para USA. Para solicitar información del PIN de acceso es directamente a **LIFTMASTER** a los telefonos, **01 800 500 9300** ó el **(55) 53339900 CDMX**, al cual prodeceremos a llamar y solicitar el codigo maestro para desbloquear el dispositivo.

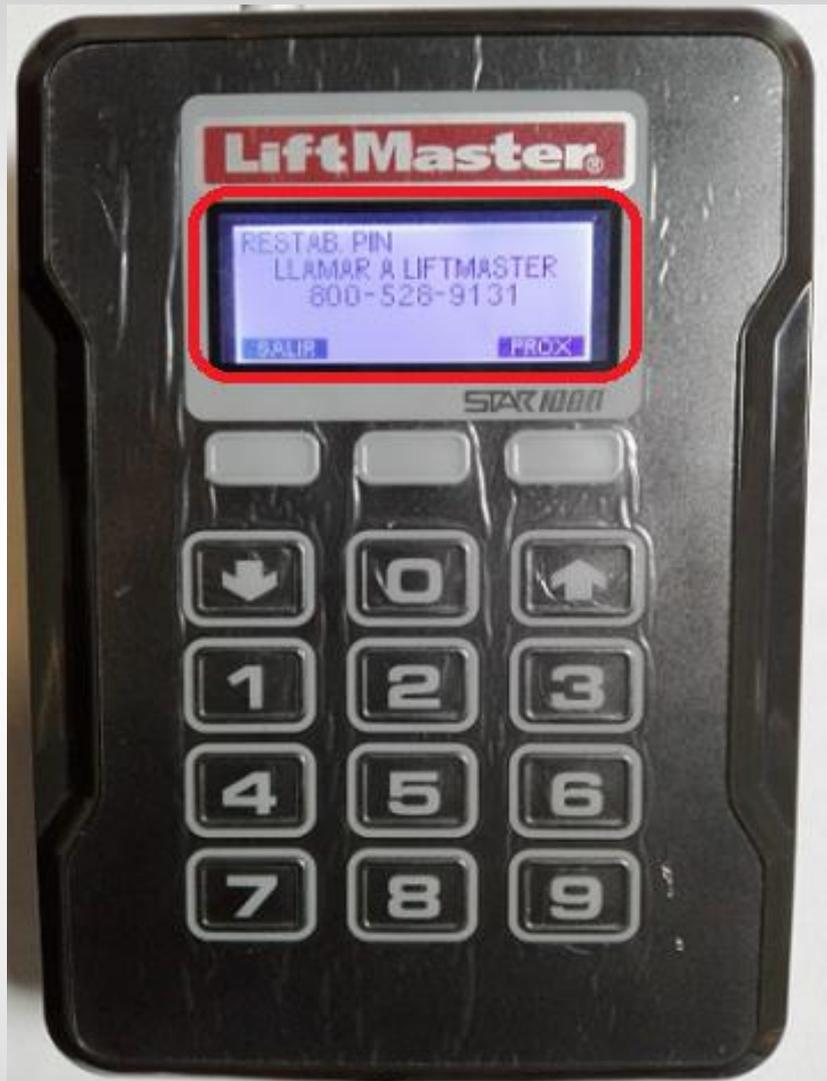

LiftMaster®

2. Seleccionamos "PROX" y nos mostrará el número de serie del dispositivo.



LiftMaster®



El número de serie se la proporcionaremos a **LIFTMASTER** para que nos envíe el PIN código maestro para desbloquear el dispositivo.

LiftMaster®

3. Presionamos "PROX".



LiftMaster®

Nos mostrará el apartado donde ingresaremos el código maestro de 6 dígitos.



LiftMaster®

Ingresamos el código maestro proporcionado por LIFTMASTER.



LiftMaster®

4. Después de ingresar el código maestro nos pedirá un nuevo PIN de acceso, tecleamos el nuevo PIN.



LiftMaster®

5. Volvemos a teclear el nuevo PIN que creamos para dar confirmación y seleccionamos "SÍ"



LiftMaster®

En la pantalla nos mostrará el siguiente mensaje de texto, "PIN NUEVO CONFIGURADO"



Presionamos "OK" y podremos acceder al menú de programación.

NOTA: Toda la información requerida para obtener el código de desbloqueo será directamente con LIFTMASTER, en caso de que se requiera volver a resetear el dispositivo, el código de desbloqueo será el mismo, pero puede llegar a bloquearse por utilizarse de más.

Contacto:

juan.larios@merik.com.mx

01 800 500 9300 ó el (55) 53339900 CDMX

LiftMaster®