

El controlador UniFi se basa en el correo electrónico para atender las solicitudes de contraseña olvidada, invitar a los administradores y comunicar alertas de dispositivos.


Si UniFi Cloud Access está habilitado, el controlador utilizará automáticamente los servicios en la nube para enviar invitaciones de administrador (solo). Esto ocurrirá cuando se marque "Habilitar el acceso a la nube" o "Invitar a SDN" en la propia invitación del administrador. Aún debe configurar los ajustes SMTP para que el controlador envíe la mayoría de los mensajes de correo electrónico (recuperación de cuentas locales y alertas de correo electrónico), y también para enviar invitaciones de administradores sin seleccionar "Habilitar acceso a la nube" o "Invitar a SDN".

Si UniFi Cloud Access no se habilitará, es importante que un servidor SMTP esté configurado para facilitar la entrega de correo electrónico, especialmente para las solicitudes de Contraseña Olvidada, pero también para las alertas de correo electrónico y las invitaciones de los administradores.


1.- Nos dirigimos al apartado de configuración.



2.- En el submenú que aparecerá buscaremos la opción de Controller.

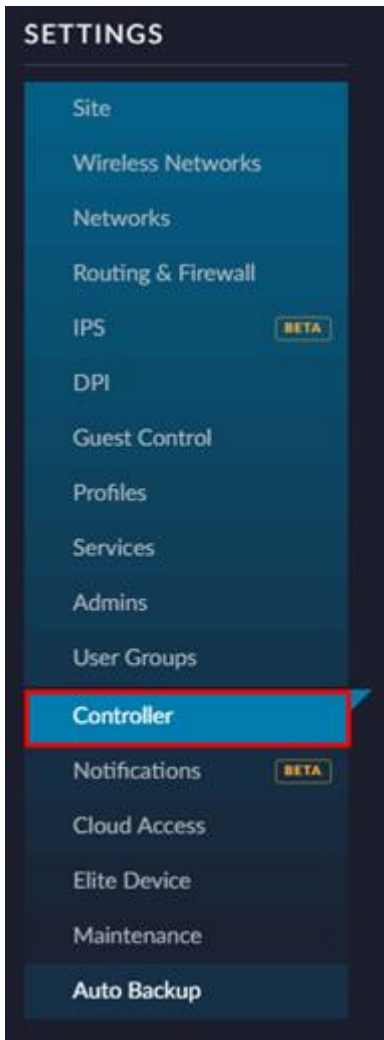

3.- Habilitaremos SMTP Server y procederemos a llenar los campos solicitados de la siguiente manera.

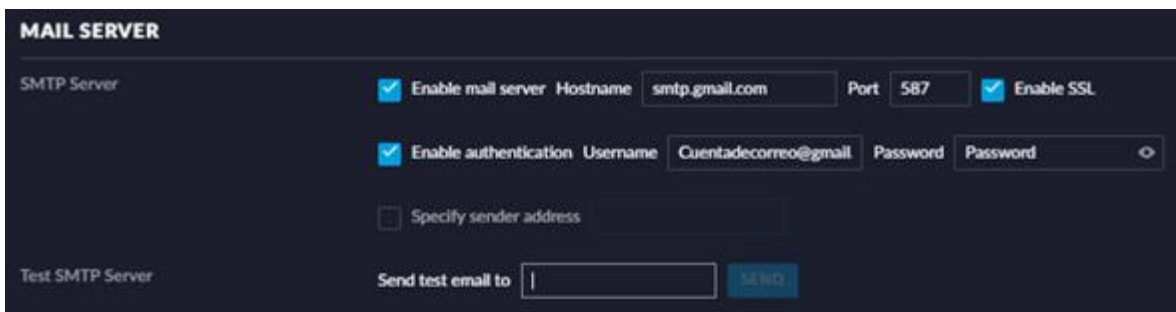

Nombre de host: smtp.gmail.com.

Puerto: 465 o 587.


Activar SSL: seleccionar casilla.

Habilitar autenticación: seleccionar casilla.

Nombre de usuario: Introduzca la dirección de correo electrónico completa de Gmail.

Contraseña: Introduzca la contraseña de la cuenta.

4.- Realizamos prueba de envío de correo, en donde pondremos el correo en Test SMTP Server y daremos clic en SEND.

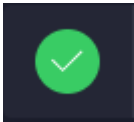

Nos aparecerá una alerta en la cual nos indica que se ha enviado el correo correctamente y si verificamos en el correo puesto tendremos un correo por parte de UniFi.

