


# ¿Cómo activar la encriptación para tags ZKTeco?

Aplica para lectoras U1000 / U2000

# Abra la aplicación Demo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ZK UHF 读头加密配置工具v1.01.exe	23/01/2018 03:11 a. m.	Aplicación	452 KB
unreader.dll	14/12/2017 11:52 p. m.	extensión de la ap...	44 KB

# Conecte la lectora a la PC mediante el puerto USB

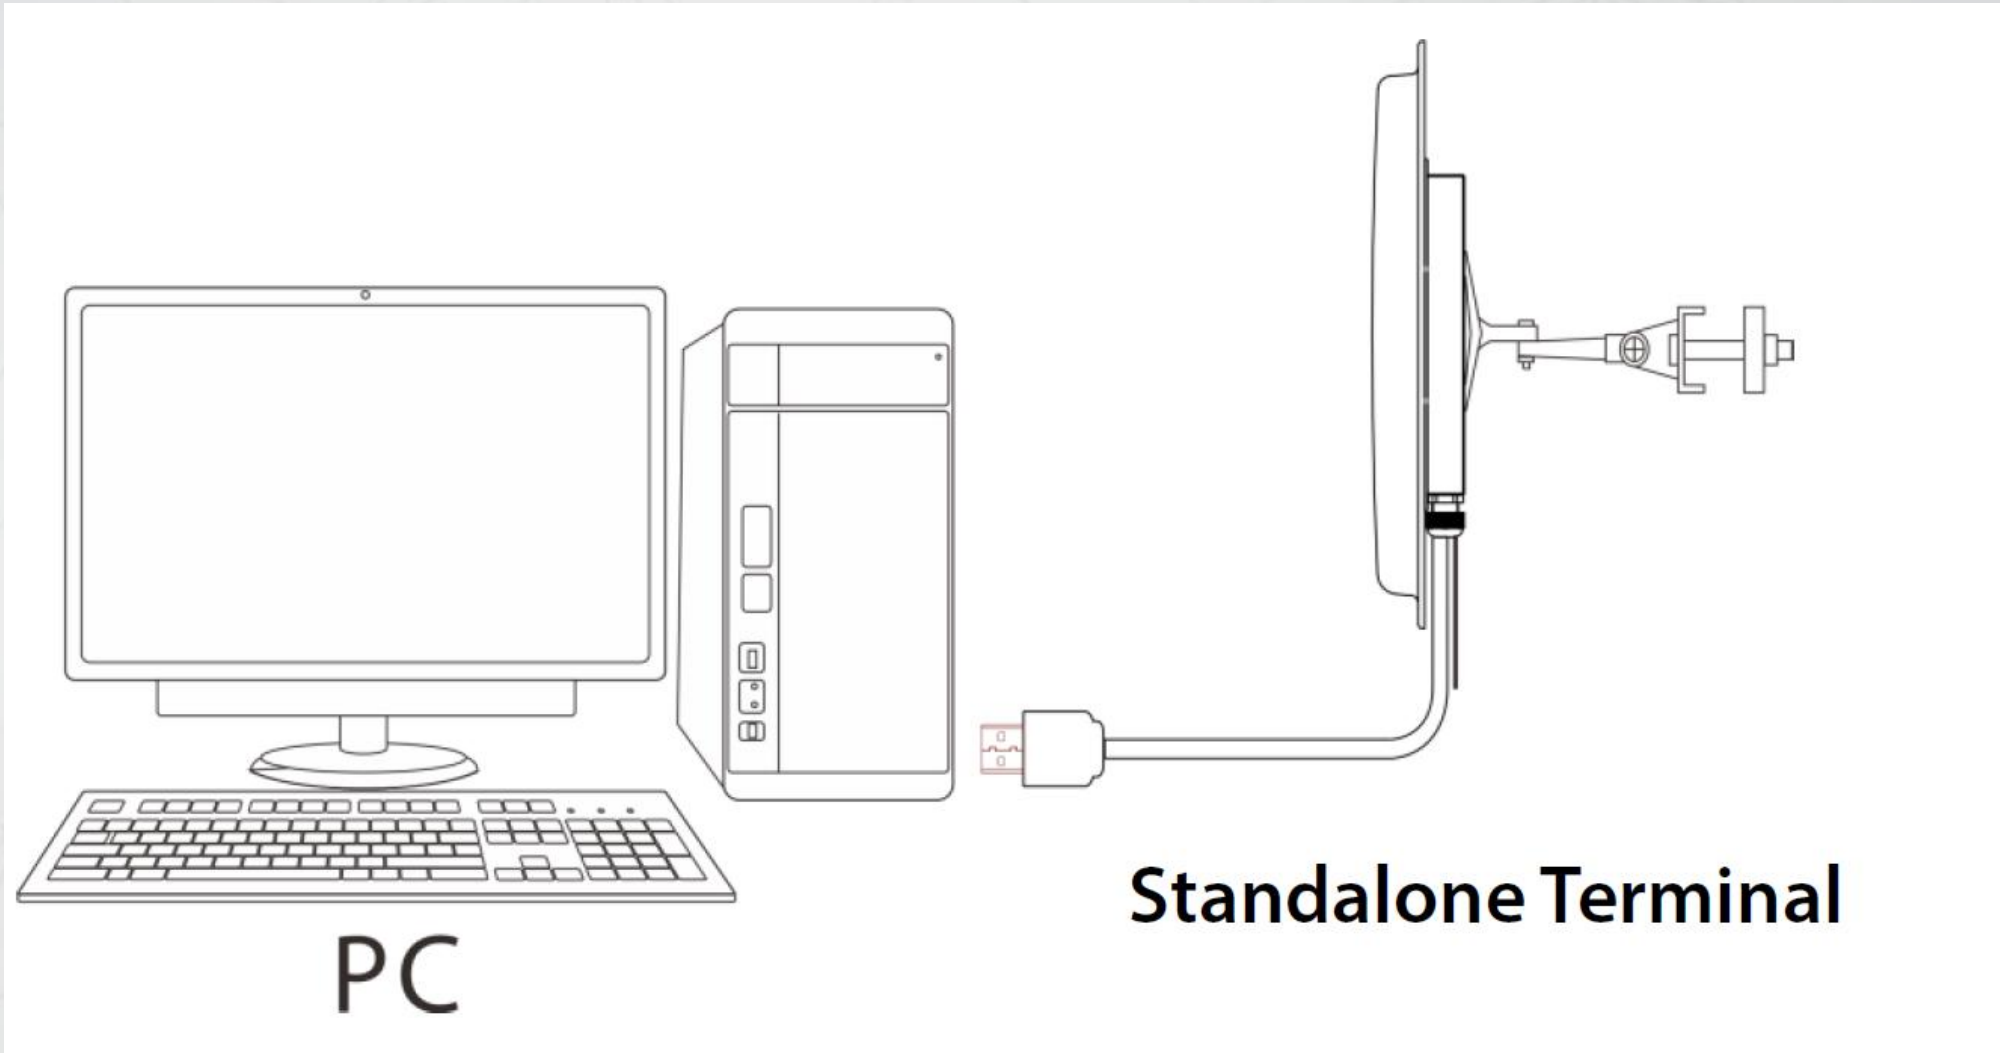

# En la aplicación demo, de click en conectar



Deberá aparecer algo como en la siguiente imagen:



Por ultimo de click en el boton verde de la derecha y realice pruebas para comprobar.

UHF1-5/10  
生产配置工具  
加密

Work Mode  
 Read Always  
 Read by Trigger  
Read Time (1-255): 2 s

Output Time(1-20)  
Time 2 X 100ms

Wiegand Format  
 26  34

RF Settings  
Power 26  
Freq 902000 to 926000 kHz

Reader Indicator  
 Buzzer

Wiegand Output Settings  
 Forward Output

Tag Reading Interval  
Time 0 s

Click en este botón

UHF\_UWRN\_V1.3

9|ÁÈi3É1!