




MANUAL DE INSTALACIÓN  
PUERTA DE CORTESÍA  
PARA ACCESO CONTROLADO  
MODELO


**MVS**

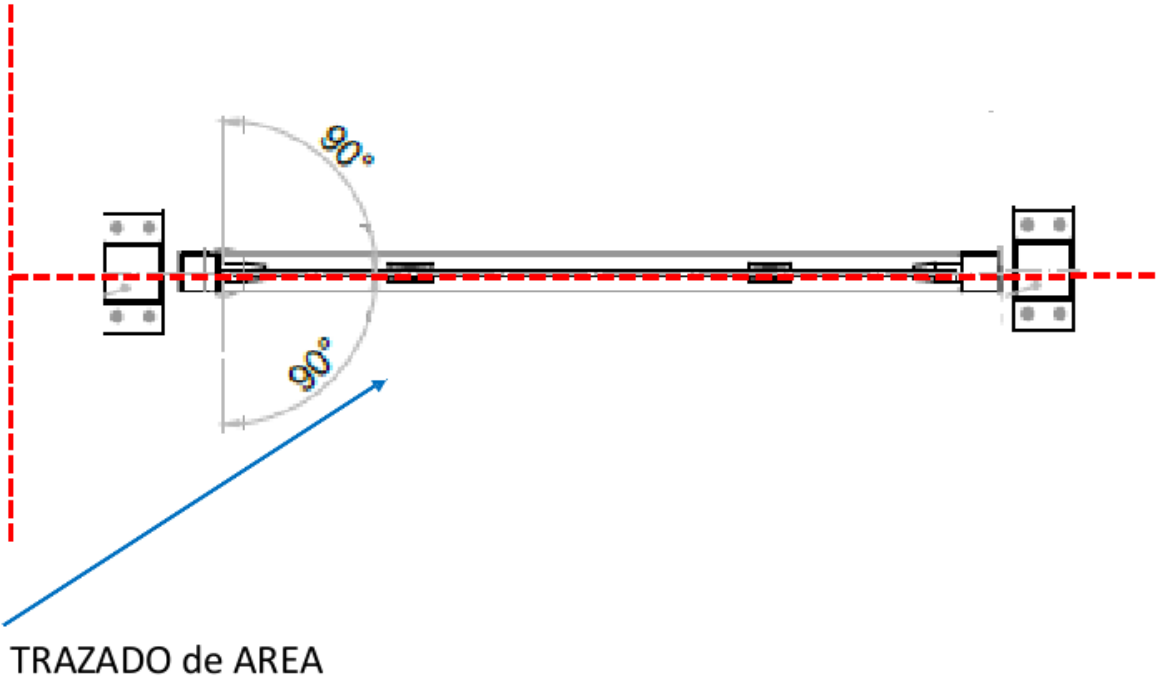

## 1) PARA ANCLAR POSTE DE BANDERA

- a) Una vez sobrepuesto el Poste Bandera en el lugar deseado, marque a piso cada uno de los orificios con marcador
- b) Retire el Poste Bandera
- c) Perfore con taladro y coloque taquete expansor 5/8" en cada orificio.
- d) Presente nuevamente el poste bandera e inserte tornillo octagonal de 3/8 x 2 1/2" en cada taquete.



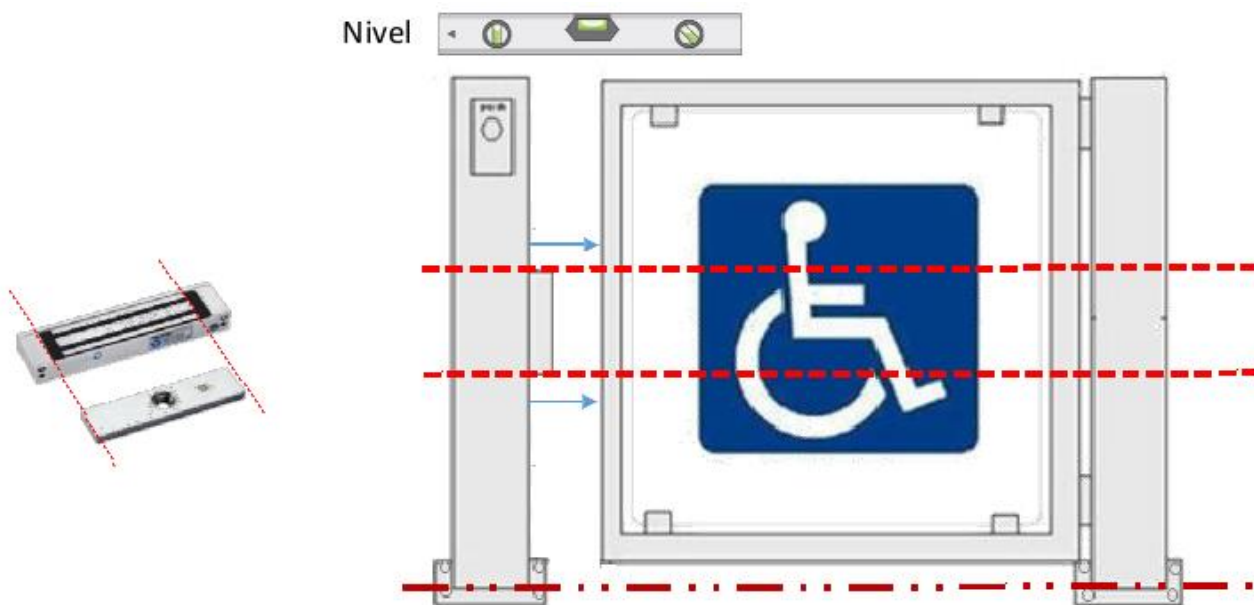

## 2) PARA ANCLAR POSTE DE BOTONERA

a) Presentar Poste de tal manera que coincida electroimán con contrachapa de electroimán.

b) Marque a piso cada uno de los orificios.

c) Retire Poste de Botonera.

d) PREPARACION OBRA CIVIL PARA CONEXIÓN.

Una vez marcado posición de anclaje de Poste de Botonera (punto 2b), ubicar centro y ranurar en piso canal de 1" ancho x 1" profundidad canalizando con tubo conduit de 3/4" hasta punto de arriba a corriente 110v..

e) Perfore con taladro y coloque taquete expansor 5/8" en cada orificio.

f) Presente nuevamente Poste de Botonera y canalice cableado eléctrico a través de tubo conduit preparado en obra civil.

g) Para anclar Poste de Botonera, presente e inserte tornillo octagonal de 3/8" x 2 1/2" en cada taquete.



**Web site:** [www.tvc.mx](http://www.tvc.mx)

**E-mail:** [mtv@tvc.mx](mailto:mtv@tvc.mx)

**Dirección:** Av. Lázaro Cárdenas No. 2611, entre Brasil y Av. Alfonso Reyes,  
Col. Republica.

C.P. 64900 Monterrey, N.L

**Tel: (81) 8400 1777**

