
MANUAL DE USO DE SOFTWARE CMS PARA PUBLICACION DE MULTIMEDIA EN PANTALLAS DE LA SERIE PERFORMANCE

16 DE NOVIEMBRE DE 2018

TVCENLINEA.COM
Soporte@tvc.mx



Contenido

Introducción	2
Alcance	2
1 Instalación de software de administración CMS	3
2 Enlace de pantalla Digital Signage e software CMS	4
3 Crear diseño de pantalla, horario y enviar el plan a pantalla	11
3.1 Crear diseño de pantalla	11
3.2 Crear un horario de emisión	13
3.3 Publicación en pantalla	15
Conclusión	18



Introducción

Dentro de la oferta de negocios referente a Digital Signage por parte de Dahua se encuentra la línea de monitores de la serie Performance la cual puede publicar mediante el uso de HDMI, VGA, USB o a través de un envío de multimedia a partir del uso del software de administración CMS

Alcance

Este manual describe la forma de uso del software CMS para la publicación de multimedia en las pantallas multimedia, creación de planes, configuración de horarios, y agregación de pantallas al sistema.



1 Instalación de software de administración CMS

Paso 1. Descargar el software de administración de dispositivos Digital Signage de la serie Performance (-MAI200) desde el siguiente enlace.

[http://soporte.tvc.mx/Ingenieria/DAHUA/SOFTWARE/Digital%20Signage/CMS_3.2_\(20171025141609\).exe](http://soporte.tvc.mx/Ingenieria/DAHUA/SOFTWARE/Digital%20Signage/CMS_3.2_(20171025141609).exe)

Paso 2. Dar clic sobre el icono del programa y ejecutar el archivo como administrador

Paso 3. Continuar el proceso de instalación hasta el final. Ver Figura 1-1

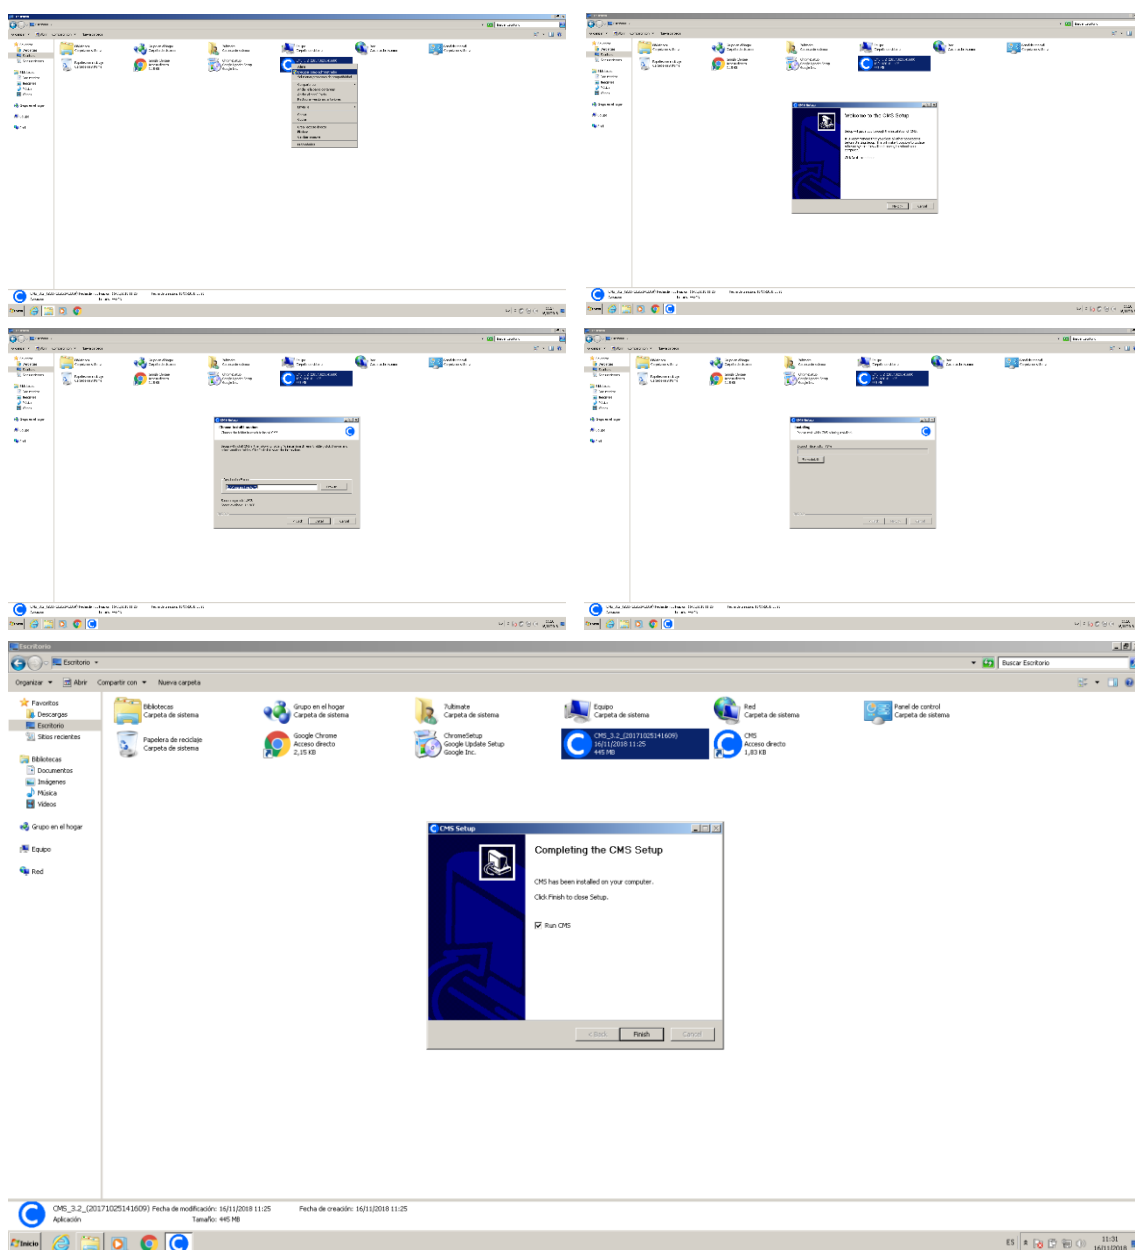


Figura 1-1

Paso 4. Abrir el programa CMS instalado



2 Enlace de pantalla Digital Signage e software CMS

Paso 1. Ingresar las contraseñas del software de gestión CMS. Ver Figura 2-1

Nota

El usuario y contraseña por defecto para el software CMS es admin / admin

Paso 2. Dar clic en Sign In

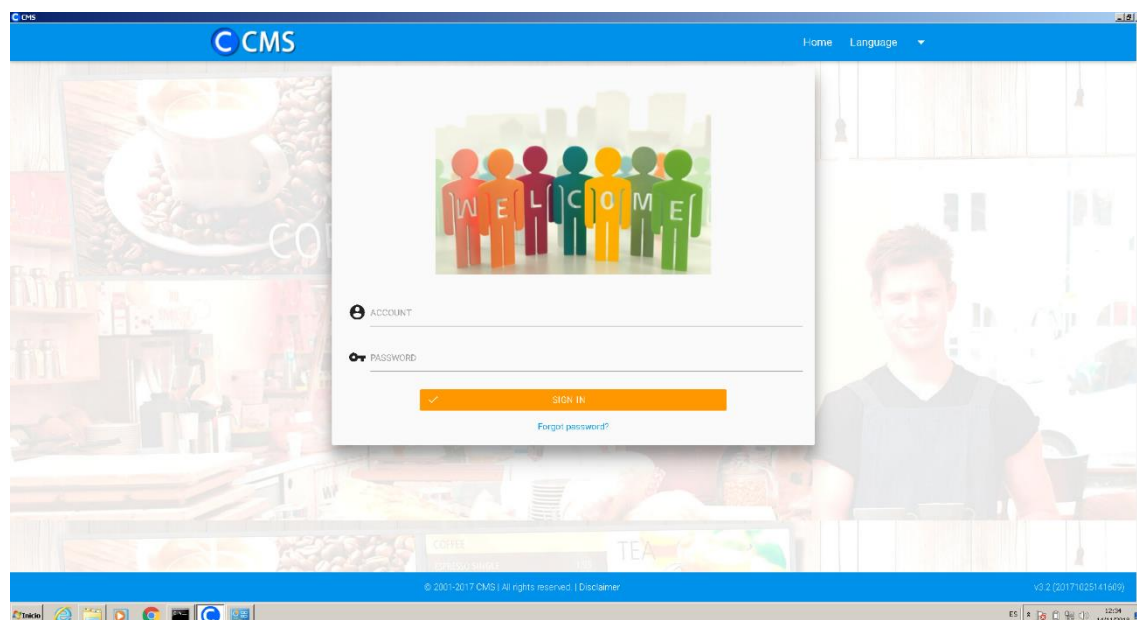


Figura 2-1

Paso 3. Dar clic en **DEVICE**. Ver Figura 2-1

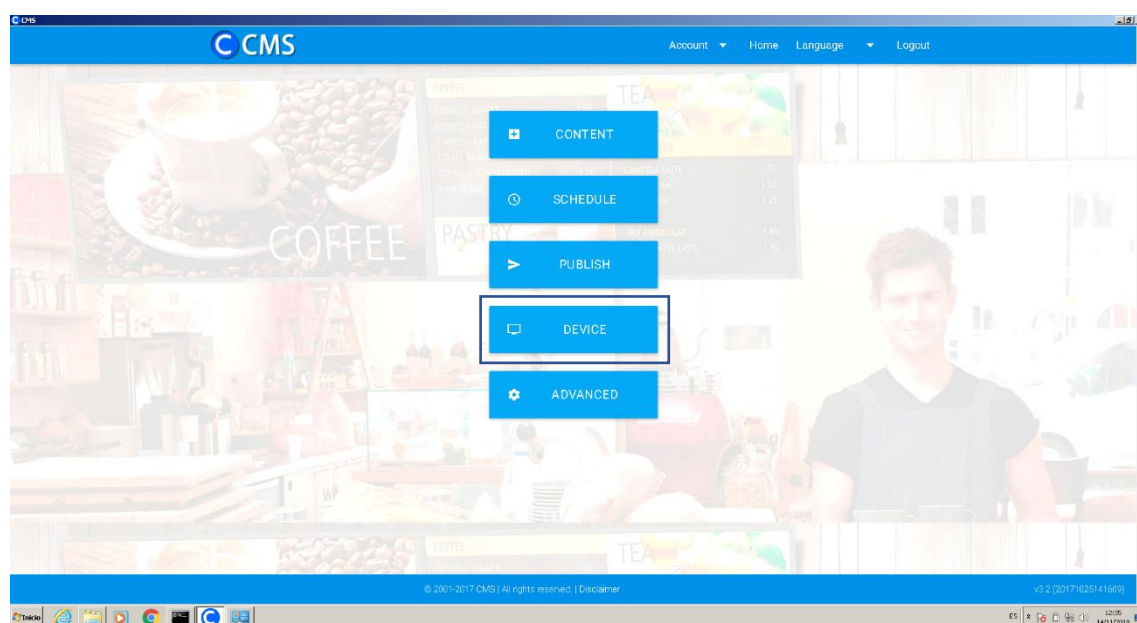


Figura 2-2

Paso 4. De la pagina de Dispositivos tomar los datos de "Account" **Account: admin** y "PIN Code" **PIN Code: 0281**. Ver Figura 2-3

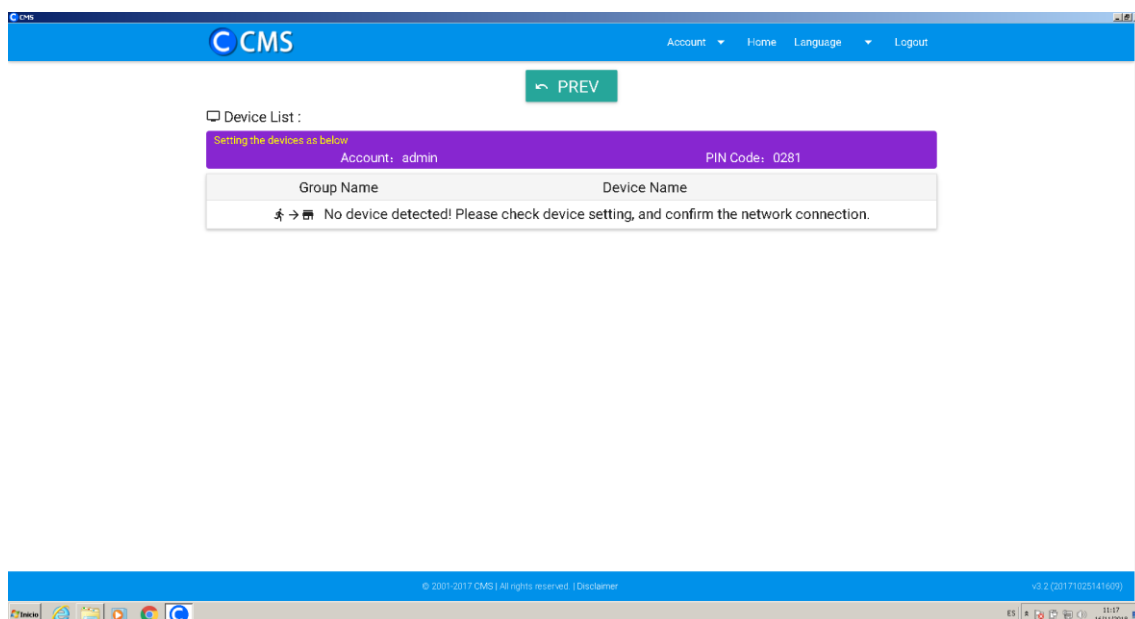


Figura 2-3

Paso 5. Encender la pantalla Digital Signage de la serie Performance

Paso 6. Utilizar el control remoto para ir a la sección "Setting". Ver Figura 2-4



Figura 2-4

Paso 7. Ingresar a la opción Network. Ver Figura 2-5

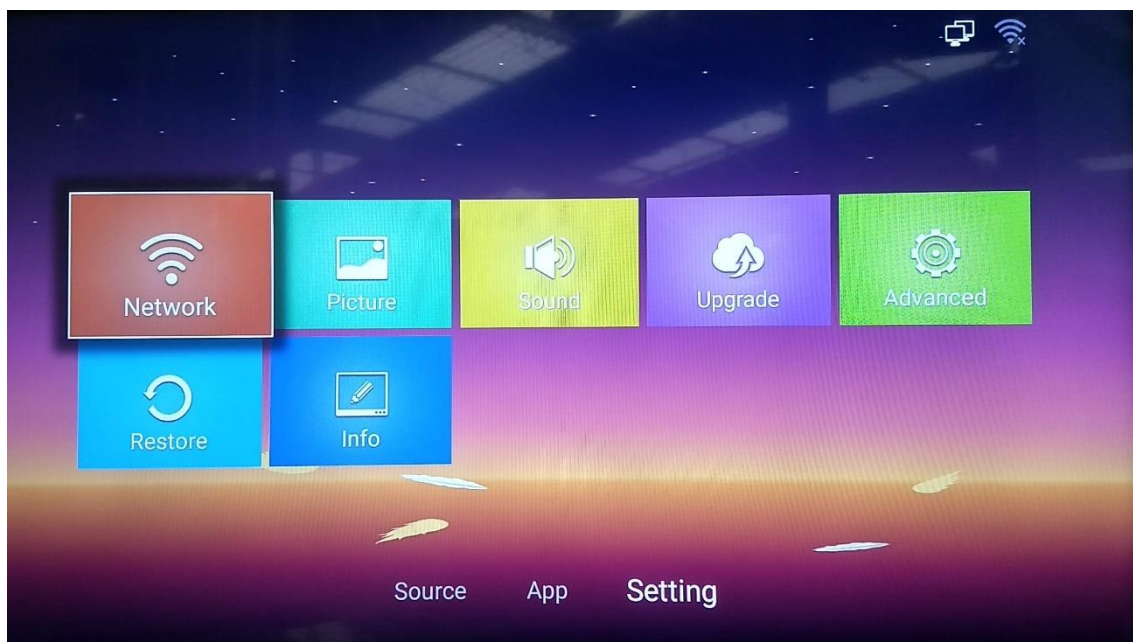


Figura 2-5

Paso 8. Seleccionar el modo en el que se conectará a la red "Ethernet / WiFi". Ver Figura 2-6

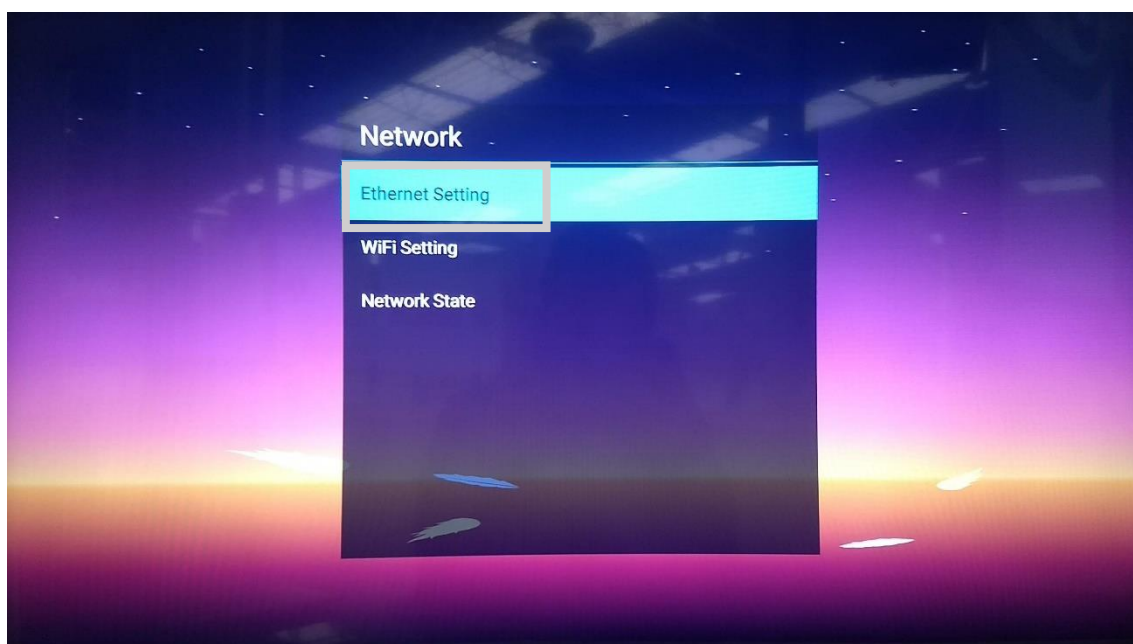


Figura 2-6

Paso 9. Seleccionar el modo de configuración de dirección IP, puede ser DHCP o estática. Ver Figura 2-7

Nota

En el caso de tener la red por dirección estática ingresar los valores de la dirección IP, mascara de subred, puerta de enlace y servicio DNS. Ver Figura 2-8

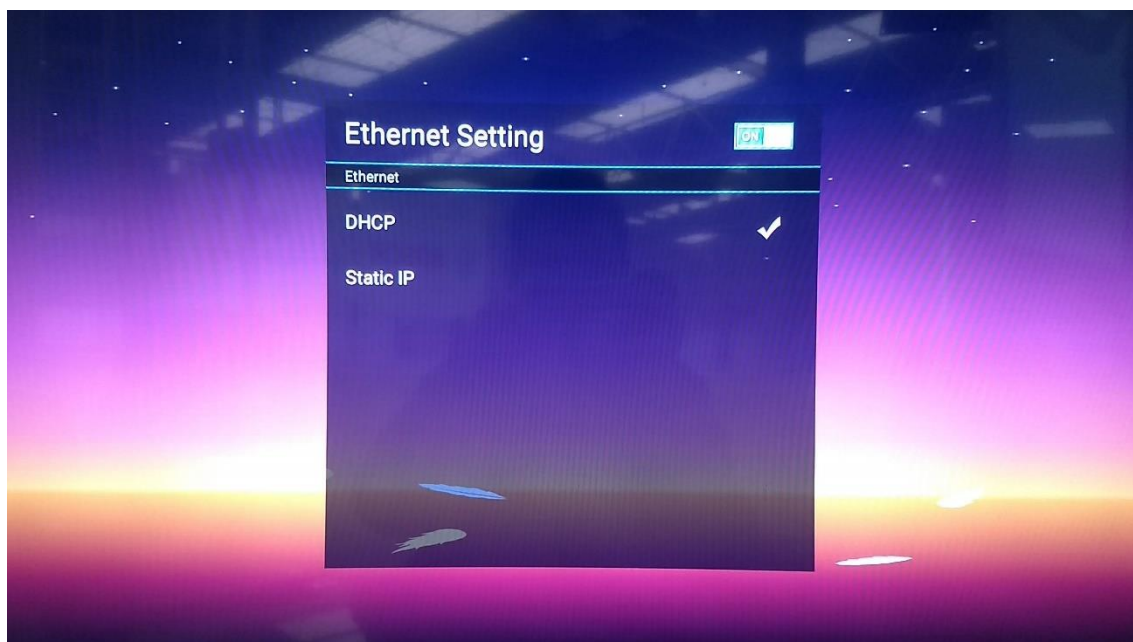


Figura 2-7

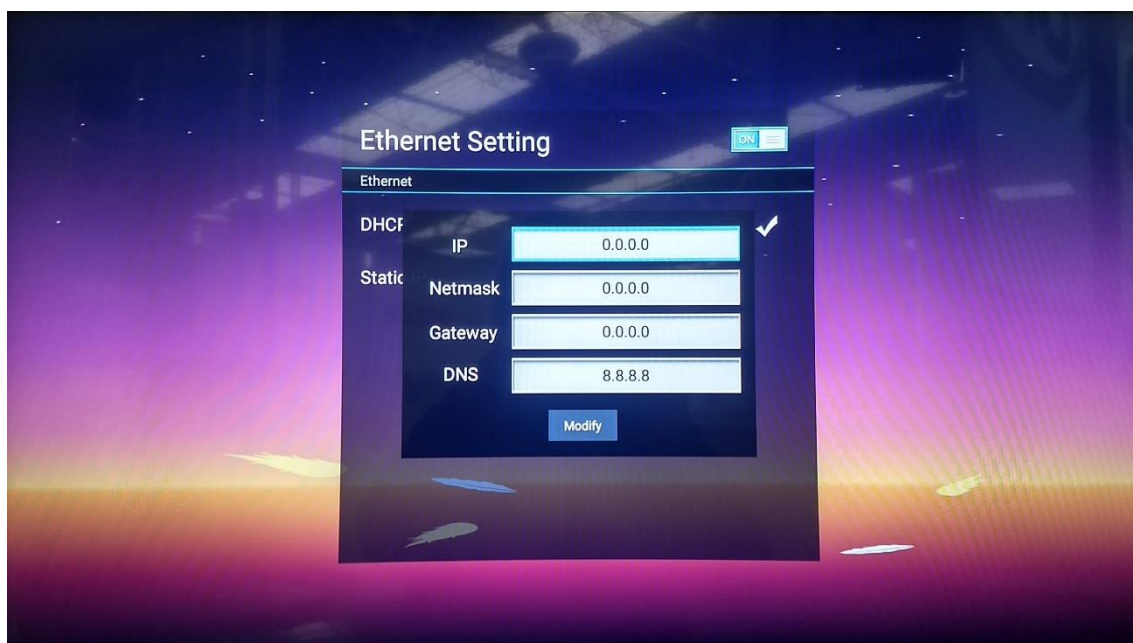


Figura 2-8

Paso 10. Regresar a la pagina principal y dirigirse a la sección “App”

Paso 11. Ingresar a la opción “All Apps”. Ver Figura 2-9

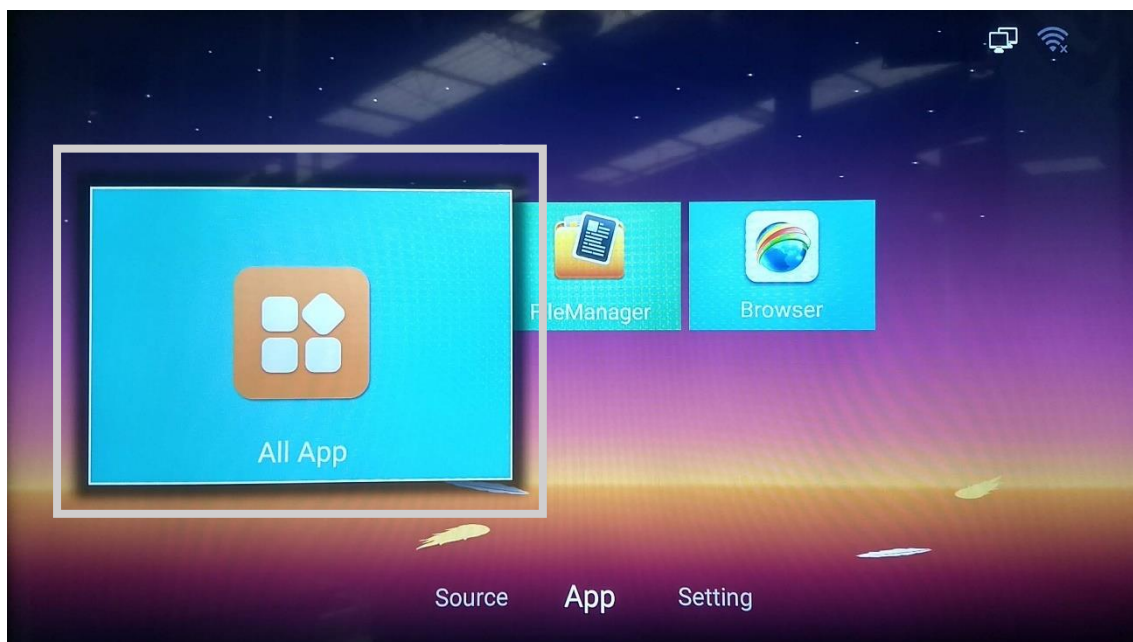


Figura 2-9

Paso 12. Ingresar a la aplicación "CMSSettings". Ver Figura 2-10

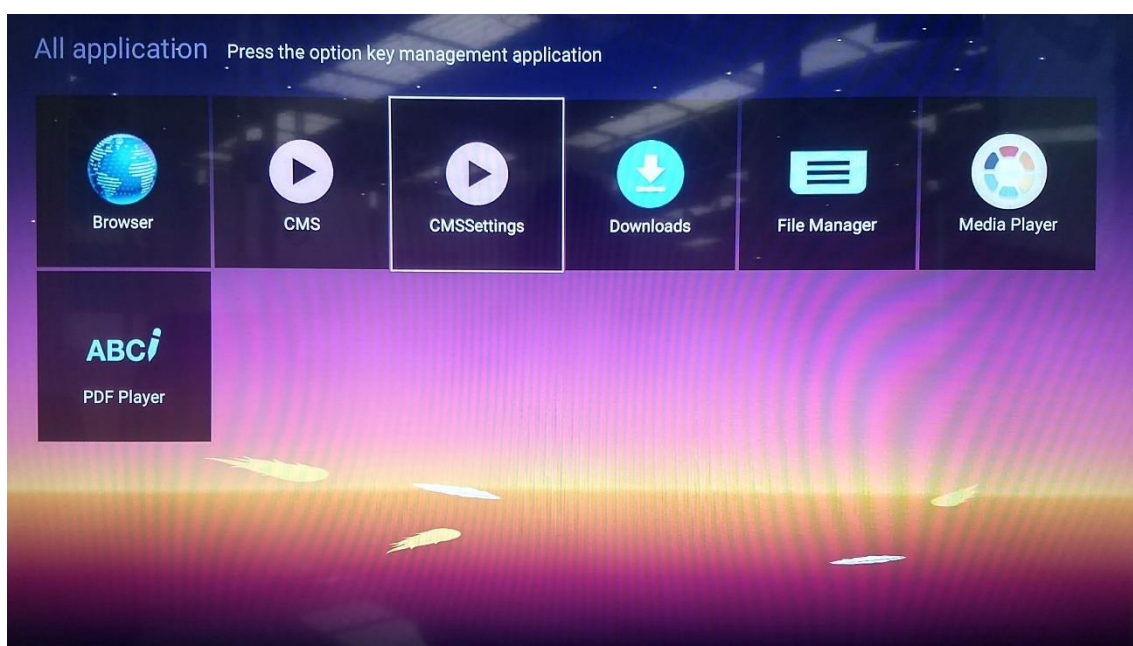


Figura 2-10

Paso 13. Ingresar los datos solicitados en la pantalla de acuerdo a los que se obtuvieron previamente del software CMS y la dirección IP de la computadora en donde se encuentra instalado el software. Ver Figura 2-11

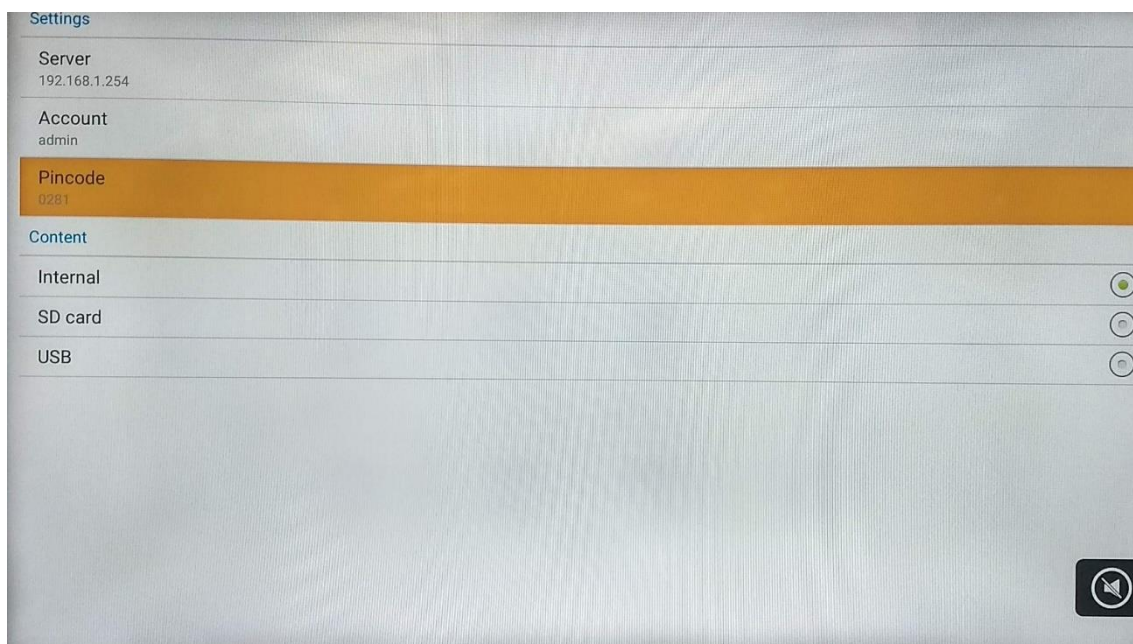


Figura 2-11

Paso 14. En la pagina de todas las aplicaciones abrir la aplicación CMS. Ver Figura 2-12

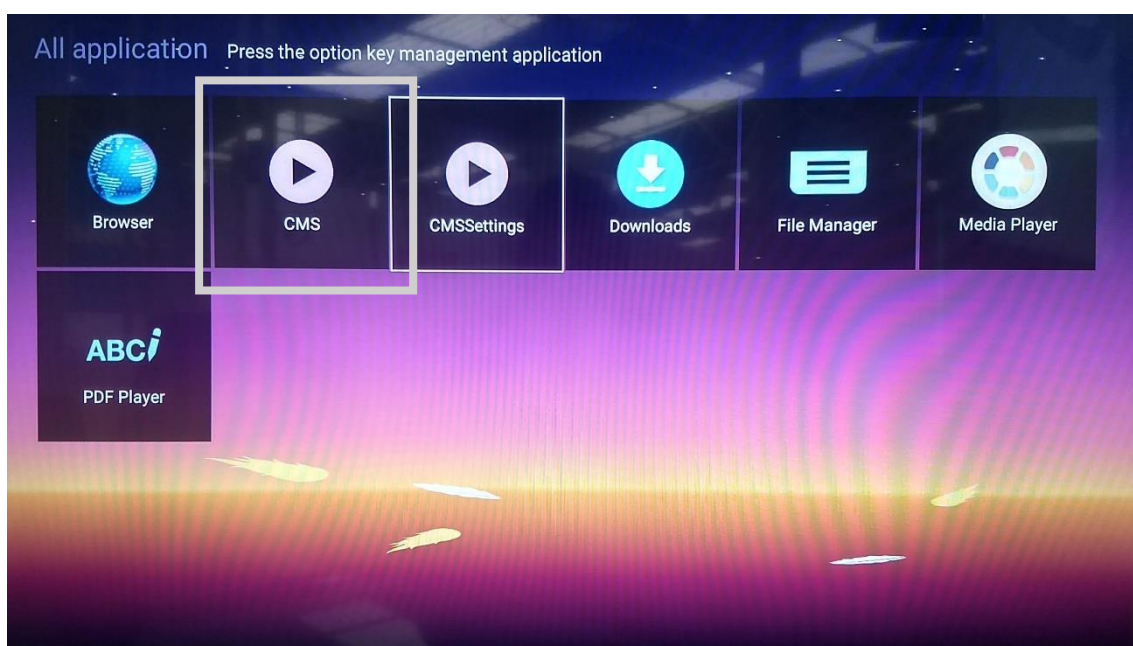


Figura 2-12

Una vez configurado el software y la pantalla Digital Signage aparecerá en pantalla el dispositivo, el cual podemos renombrar para identificarlo. Ver Figura 2-13

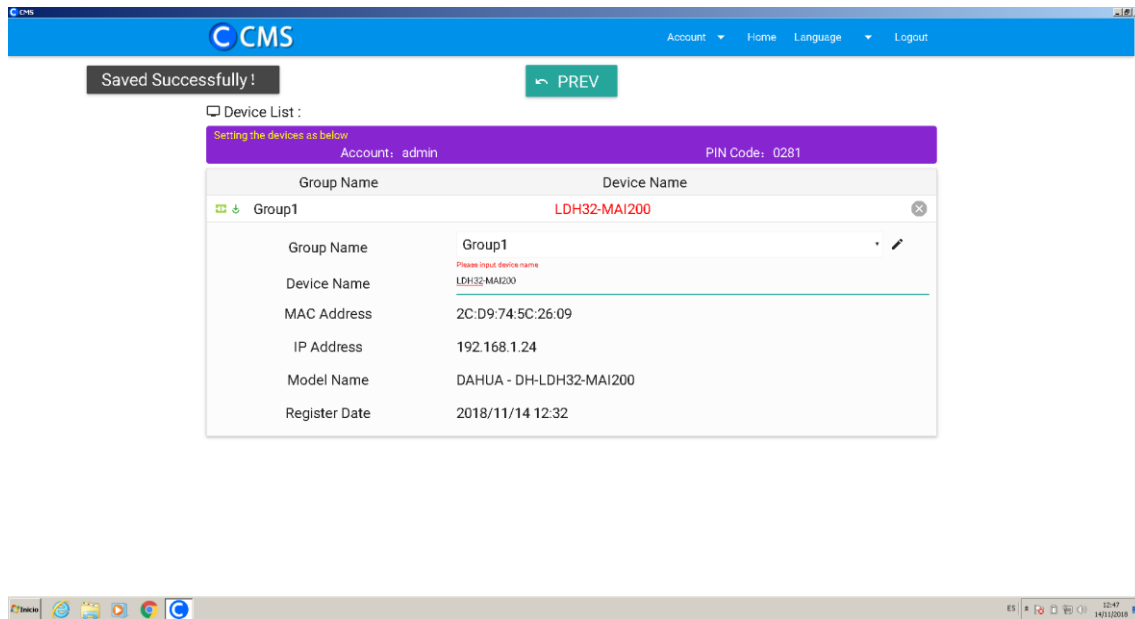


Figura 2-13



3 Crear diseño de pantalla, horario y enviar el plan a pantalla

3.1 Crear diseño de pantalla

Paso 1. Desde la pantalla principal ingresar a la opción "Content". Ver Figura 3-1

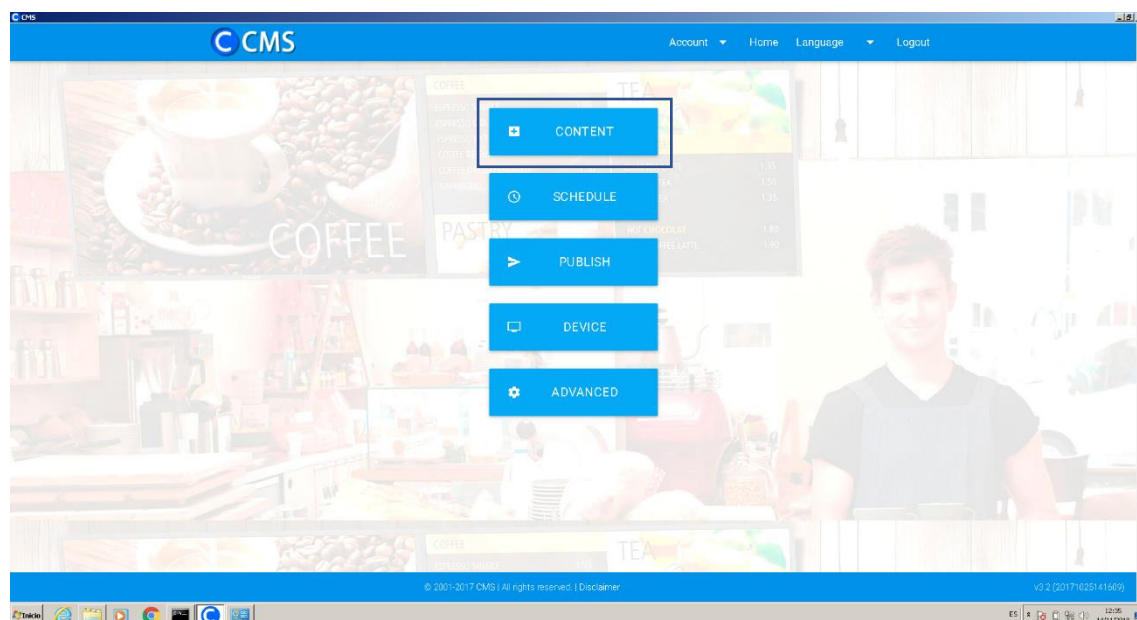


Figura 3-1

Paso 2. Dar Clic en **+CREATE CONTENT**

Paso 3. Dar clic en **NEXT →**. Ver Figura 3-2

Nota

Si ya se tiene un plan creado es posible seleccionarlo para editarlo en lugar de crear un nuevo programa.

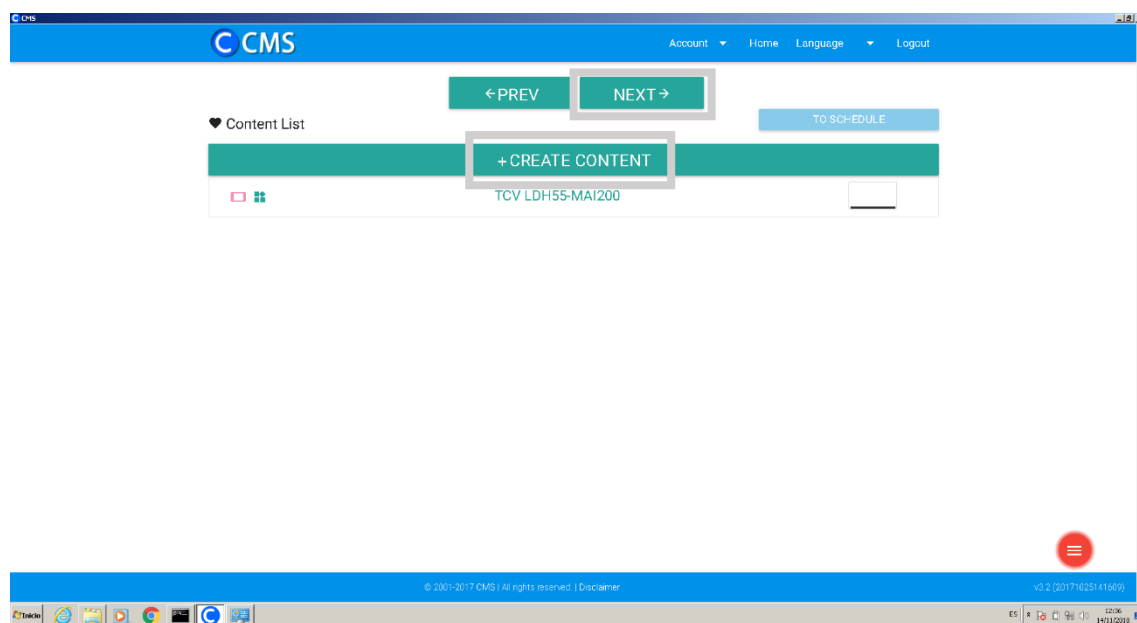


Figura 3-2

Paso 4. Ingresar un nombre para el nuevo plan



Paso 5. Seleccionar la orientación de la pantalla como vertical u horizontal según se encuentre instalada. Ver Figura 3-3



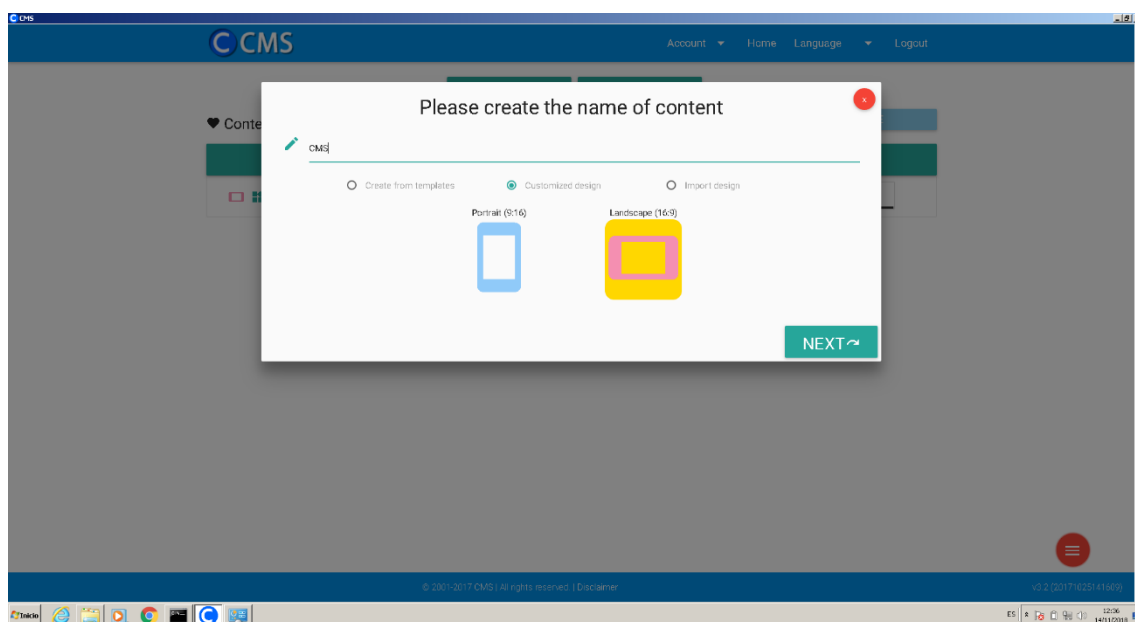


Figura 3-3

Paso 6. Mediante el uso de las herramientas del menu Izquierdo ingresar el contenido multimedia que se publicará en la pantalla, entre ellos se pueden agregar textos, imágenes, videos y widget. Ver Figura 3-4



Paso 7. Mediante el menu del lado derecho está agregando. Ver Figura 3-4

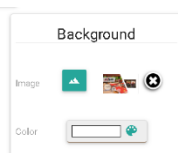

editar el tipo de contenido que se

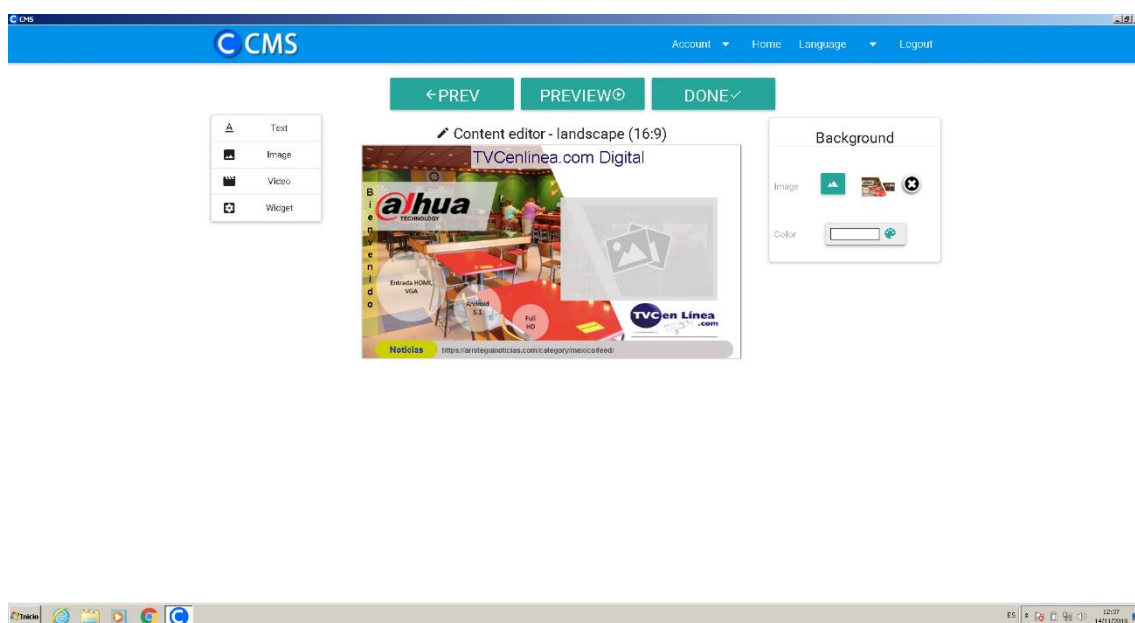




Figura 3-4

Paso 8. Una vez creado el diseño multimedia dar clic en **DONE✓**.

3.2 Crear un horario de emisión

Paso 9. Una vez creado el programa que será emitido mediante las pantallas Digital Signage de la serie Performance dar clic en **TO SCHEDULE** para seleccionar el horario del programa. Ver Figura 3-5

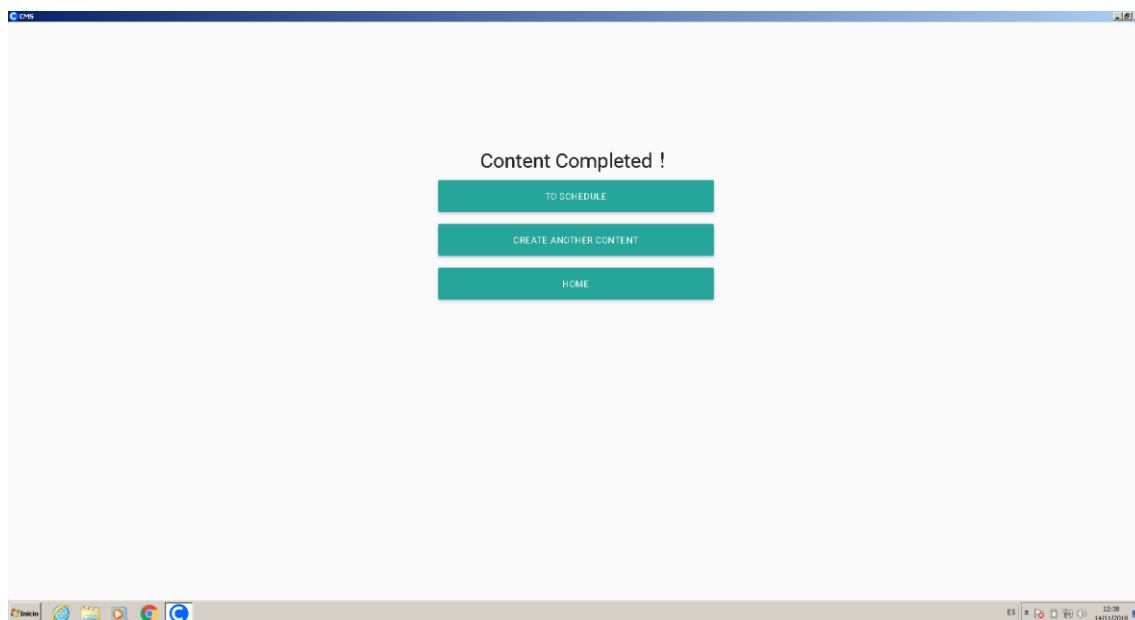


Figura 3-5

Paso 10. Seleccionar el grupo 1 para aplicar el horario. Ver Figura 3-6

Nota

Si se cambio de grupo la pantalla en la sección de Dispositivos seleccionar el grupo en el que se configuró

Paso11. Dar clic en **NEXT→**

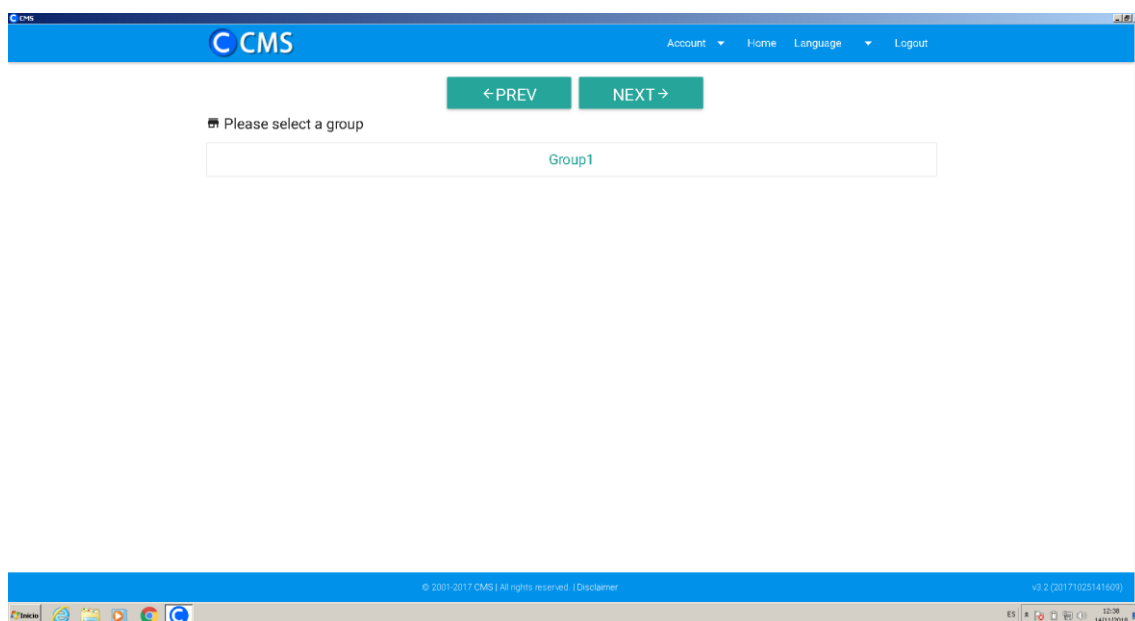


Figura 3-6

Paso 12. Dar clic en **+CREATE TIME SLOT** para crear un esquema de tiempo , Ver Figura 3-7



Nota

Si ya se tiene un horario configurado es posible seleccionar este horario

Paso13. Dar clic en **NEXT →**

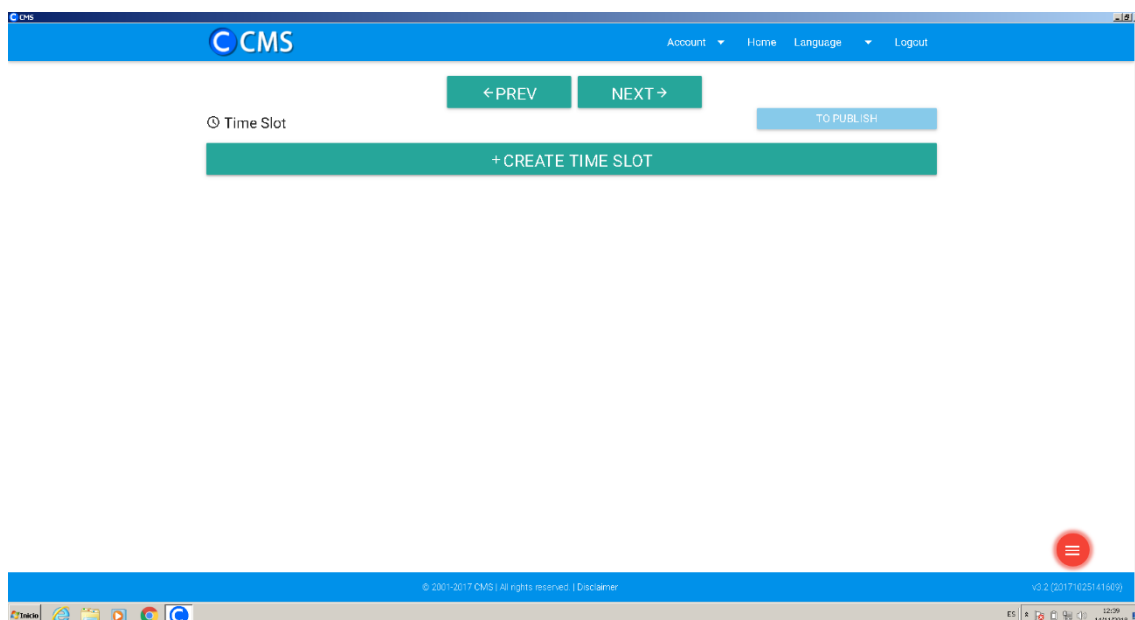


Figura 3-7

Paso 14. Ingresar un nombre personalizado para el horario. Ver Figura 3-8

Paso15. Dar clic en **NEXT →**

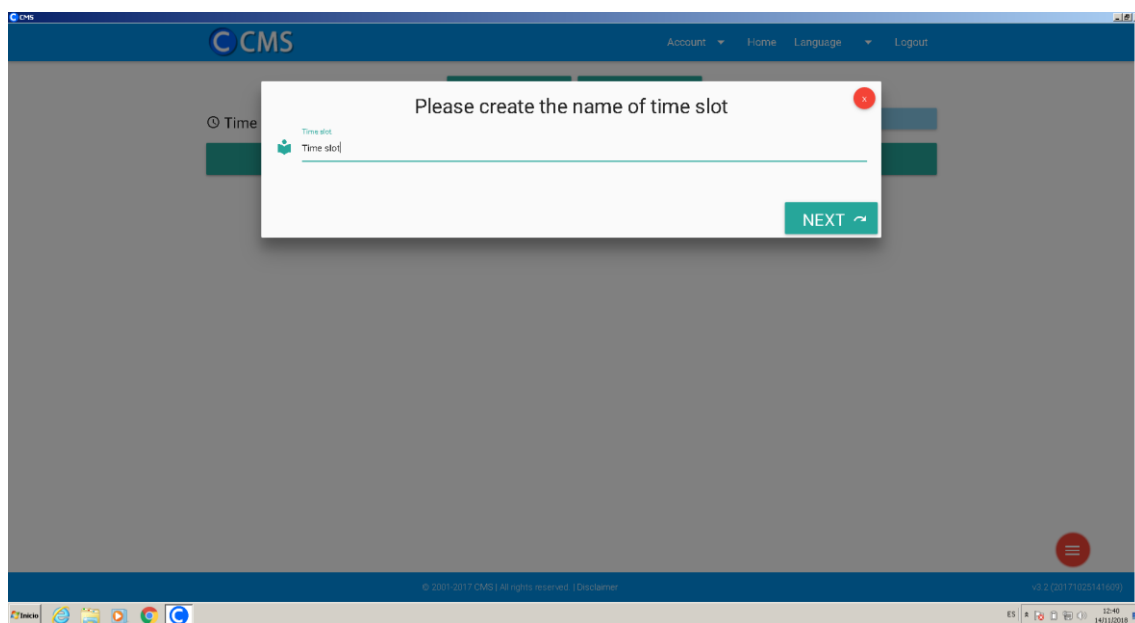


Figura 3-8

Paso 16. Seleccionar los rangos de horario (por hora) según se deseen los horarios en los que se publicará. Ver Figura 3-9

Paso17. Dar clic en **NEXT →**



© 2007-2017 CMS | All rights reserved | Disclaimer

v3.2 (2017/02/25 14:00)

Figura 3-9

Paso 18. Seleccionar el programa que tendrá el horario. Ver Figura 3-10

Paso 19. Dar clic en **NEXT**

© 2007-2017 CMS | All rights reserved | Disclaimer

v3.2 (2017/02/25 14:00)

Figura 3-10

3.3 Publicación en pantalla

Paso 20. Dar clic en **TO PUBLISH**. Ver Figura 3-11

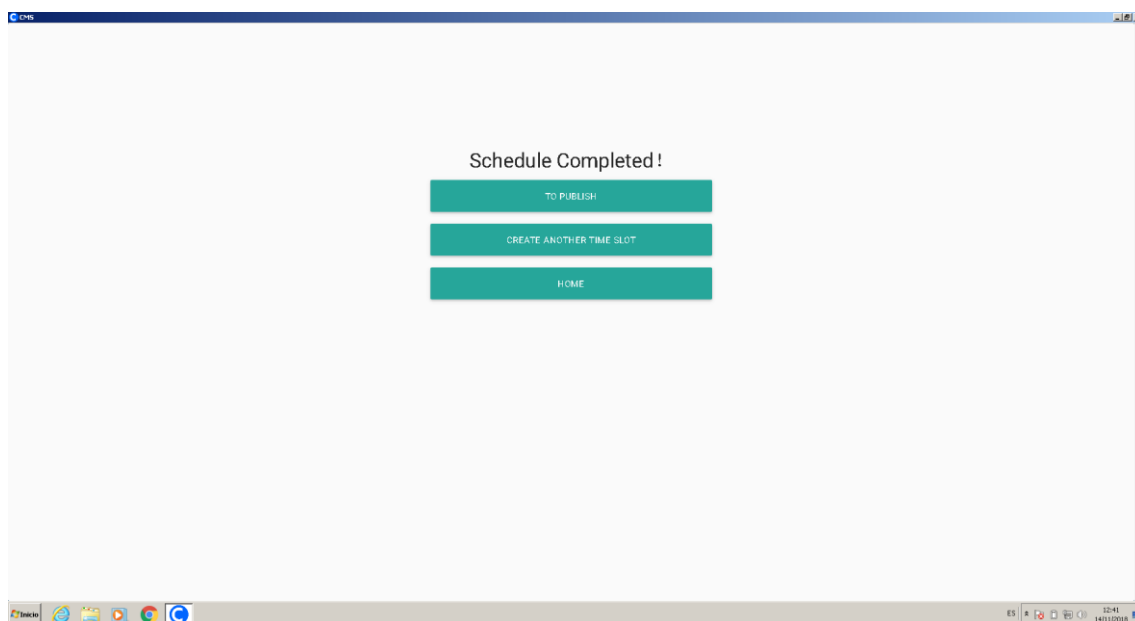


Figura 3-11

Paso 21. Seleccionar el grupo en donde se encuentra el display y al cual se le haya configurado el horario. Ver Figura 3-12

Paso 22. Dar clic en **PUBLISH →**

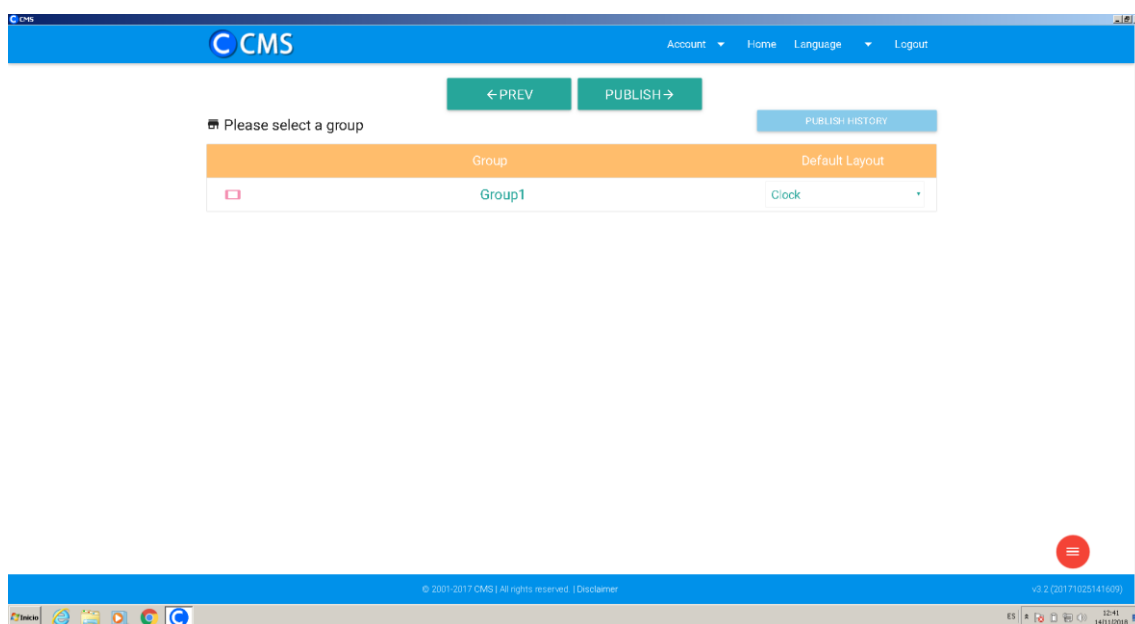


Figura 3-12

Paso 23. Confirmar la publicación dando clic en **PUBLISH**. Ver Figura 3-13

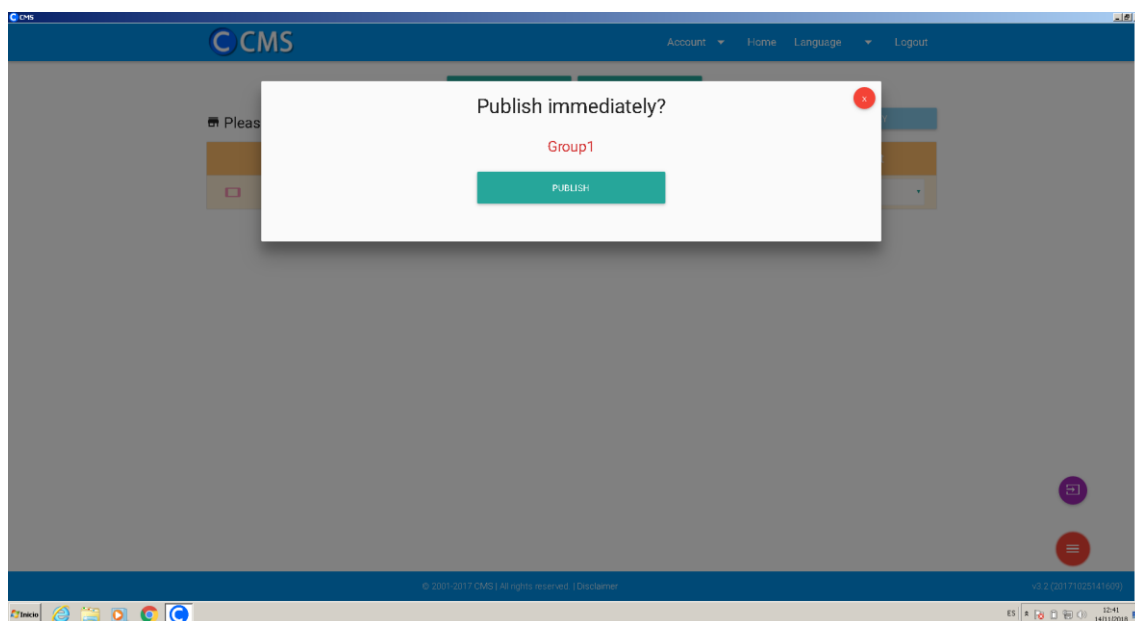


Figura 3-13

Una vez enviado el plan, pasados unos segundos en la pantalla se mostrará el porcentaje de carga. Ver Figura 3-14

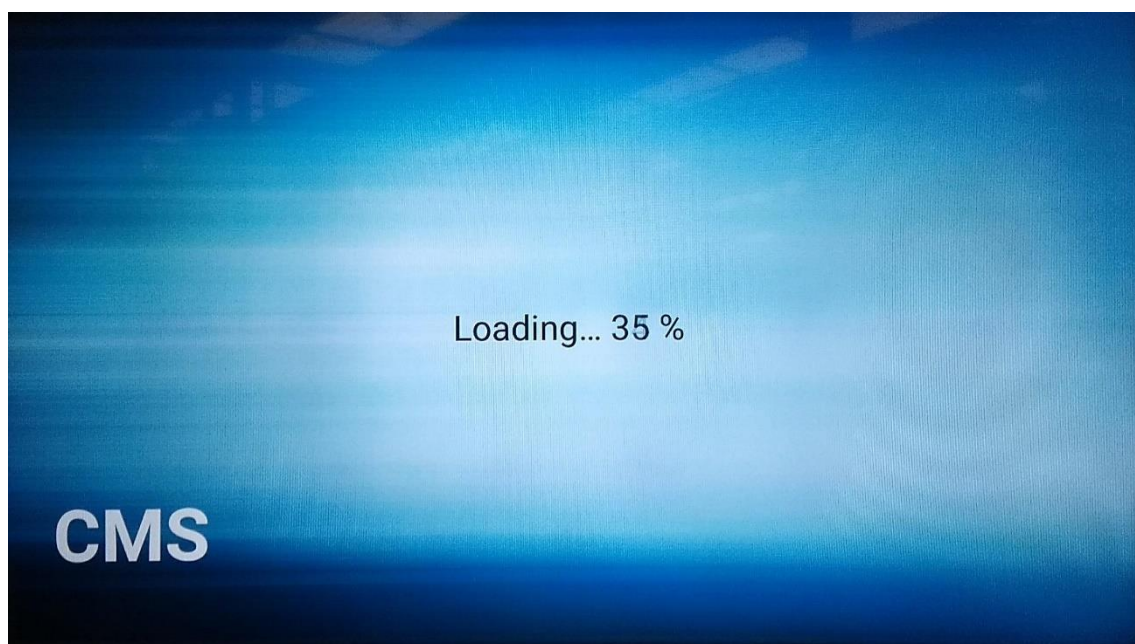


Figura 3-14



Conclusión

Terminados los pasos anteriores se publicará en la pantalla Digital Signage el esquema de multimedia que se configuró para la pantalla.

